


1. Napełnij pralkę i zamknij drzwi

2. Dozowanie detergentów

- I Pranie wstępne
- II Pranie główne (w proszku)
- III Pranie główne (w płynie)
- * Płyn zmiękczający do tkanin

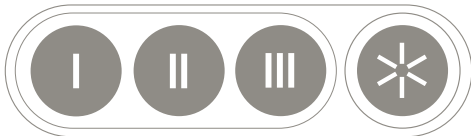

3. Wybierz program i funkcje dodatkowe

Bez prania wstępnego Wybierz program za pomocą strzałek ▲ ▼
lub
Szybkiego startu Snabbtvätt °C

Z praniem wstępnym Wybierz program za pomocą strzałek ▲ ▼
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk

Przerwij Pralka powraca do pozycji startowej

4. Start

Aby rozpocząć wybrany program naciśnij

5. Przerywanie – anulowanie programu

Aby przyspieszyć program, naciśnij przycisk Start kilka razy.

Przycisk	Program		Czas orientacyjny (min)
 	1	30° Pranie szybkie	19
	2	40° Pranie szybkie	28
	3	60° Pranie szybkie	33
	4	30° Pranie normalne	34
	5	40° Pranie normalne	41
	6	60° Pranie normalne	48
	7	90° Pranie normalne	61
	8	25° Pranie ręczne	17
	9	40° Pranie odzieży sportowej	33
	10	40° Pranie koszul	24
	11	30° Pranie odzieży z wełny	22
	12	Wirowanie	9
	13	Program czyszczenia bębna	27
Szybki start - Pralka uruchomia się natychmiast bez potrzeby przyciśnięcia START.			
 	40° Pranie szybkie		28
	60° Pranie szybkie		33
Funkcje dodatkowe - Naciśnij  celem wybrania funkcji dodatkowych.			
	Pranie wstępne - niedostępne w trybie szybkiego prania.		
Pozostałe			
	Informacja - Sprawdź wybrany program		