



Användning av flytande tvättmedel PrimeLine

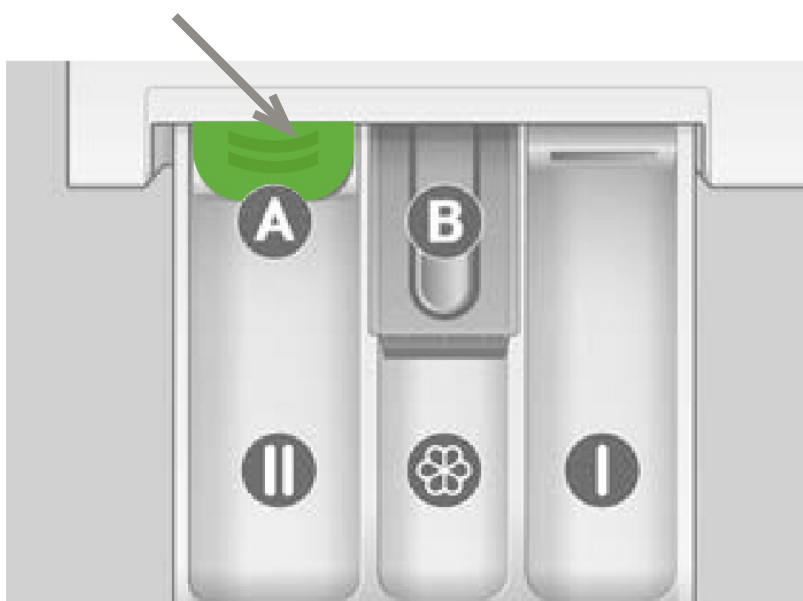


- II Huvudtvättmedel
-  Sköljmedel
- I Förtvättmedel
- A Lucka för flytande tvättmedel
- B Knapp för att lossa tvättmedelsfacket

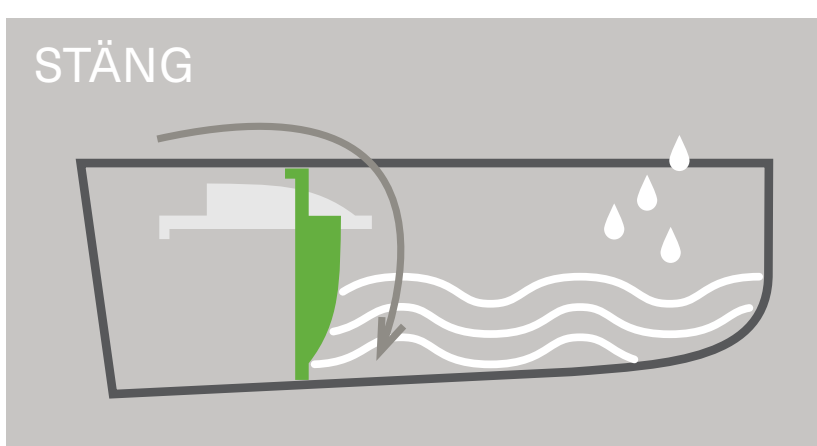

Flytande medel

Dra den gröna flärpen framåt och tryck neråt.

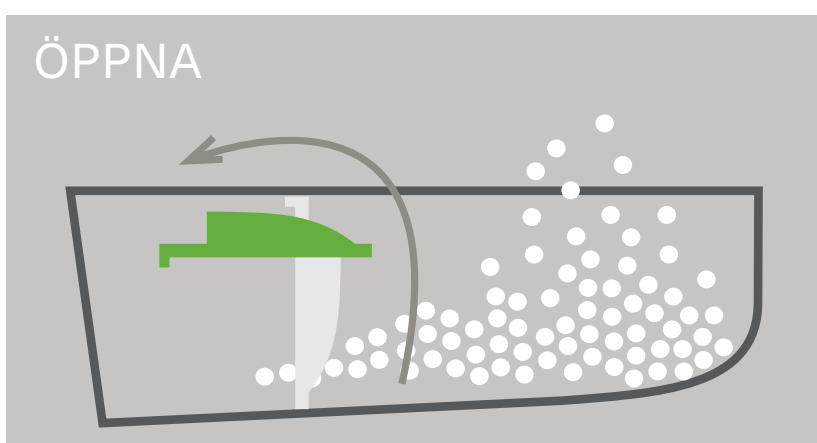

Tvättpulver

Skjut den gröna flärpen uppåt och bakåt vid användning av tvättpulver.