

PrimeLine Tvättmaskin TM 8260 TM 9270

Användarmanual



Använd inte denna apparat förrän du har läst dessa instruktioner!
Om den här maskinen byter äger så måste den här manualen följa
med maskinen.

07/2025
Artikelnr. produkt AER0.1, ANR0.1

Symboler



Läs instruktionerna.



Varningar är markerade med en varningstriangel. Texten ger information om hur en farlig situation kan undvikas. Signalord anger hur allvarlig faran är om den inte undviks.



VARNING

innebär att det kan uppstå personskador och eventuellt livshotande skador.



FÖRSIKTIGHET

innebär att egendomsskador kan uppstå.

Bästa kund

Vi är glada att du har valt en tvättmaskin från PODAB.

Din nya tvättmaskin är resultatet av många års utvecklingsarbete. De högsta kvalitetskraven, både när det gäller utveckling och tillverkning, garanterar en lång livslängd.

Dess design uppfyller alla krav på modern tvättvård och erbjuder dig ett varierat och individuellt urval av program.

Den mest ekonomiska användningen av vatten, energi och tvättmedel bidrar till att skydda vår miljö och säkerställer att din tvättmaskin går så ekonomiskt som möjligt.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant så att du kan utnyttja alla möjligheter och fördelar med din nya tvättmaskin. Observera särskilt säkerhetsanvisningarna.

Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya PODAB-apparat.

Med vänliga hälsningar
PODAB

INNEHÅLL

SÄKERHET OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER	6
AVFALLSHANTERING	9
BESKRIVNING AV APPARAT	10
Kontroll- och displaypanel	11
Fack för tvättmedel	12
TVÄTTA	13
Inledande tvättcykel (utan tvätt)	13
Förberedelse av apparat	13
Välja program	13
Byte av program innan programmet har startat	14
Starta programmet	14
Hoppa till nästa programsteg	14
Pausa programmet	14
Avbryta programmet	14
Avsluta programmet efter att sköljcykeln har stoppats	14
Programmet avslutas	15
TVÄTTPROGRAM	16
PROGRAMGRUPPER	22
Favoriter	22
Specialprogram	23
PROGRAMTILLVAL	24
Express	24
Förtvätt	24
Intensiv	24
Sköljning +	24
Vatten+	24
Temperatur	24
Varvtal	24
Sköljstopp	25
1/2 maskin	25
Blötläggning	25
Tidsfördröjd start	25

INSTÄLLNINGAR.....	27
Språk (tillfälligt)	27
Meny för inställningar	27
Ytterligare inställningar.....	28
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	31
Rengöring av apparaten	31
Kontroll av vatteninloppsslangen	31
Frostskydd	31
Rengöring av tvättmedelsfacket	32
Akut tömning	32
Nöddöppning	33
Rengöring av filtren i vatteninloppet.....	33
DRIFTSTOPP	35
PODAB SERVICE	42
EC-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	43

SÄKERHET OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER



De bifogade bruksanvisningarna innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet för din tvättmaskin.

Förvara dem på en säker plats för andra användare eller senare ägare.

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.
- Förvara bruksanvisningen i närheten av apparaten så att du kan läsa den senare.

Denna apparat uppfyller de stränga säkerhetsbestämmelserna för elektriska apparater.

- Följ säkerhetsanvisningarna i bruks- och monteringsanvisningen.

Använd i enlighet med avsett ändamål

Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för tvätt av maskintvättbara textilier. Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och vuxna med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Säkerhet vid drift och användning

VARNING Risk för elektriska stötar!

- Använd inte en apparat med synliga skador.
- Spraya aldrig apparaten med vatten och använd aldrig en ångtvätt.
- Om apparaten är lutad får du inte röra den under några omständigheter medan den fortfarande är ansluten till strömförsörjningen.

Reparationer får endast utföras av utbildad fackpersonal och defekta komponenter får endast bytas ut mot originalreservdelar från apparatens tillverkare.

Felaktiga reparationer eller reservdelar från tredje part kan orsaka betydande materiella skador och fara för användaren.

Ändringar av apparaten får endast göras i samråd med tillverkaren.

- Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman med hjälp av en lämplig ersättningskabel.
- Aquastop-ventilen får aldrig sänkas ned i vatten.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du utför underhållsarbeten.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid måste den kopplas bort från strömförsörjningen.

WARNING Risk för personskada!

Om du klättrar upp på tvättmaskinen kan den välta och orsaka personskador.

- Klättra inte upp på apparaten.
- Sitt inte, luta dig inte eller stöd dig inte på lastluckan.

Om du sträcker dig in i den roterande trumman kan du skada händerna.

- Stick aldrig in handen i den roterande trumman.
- Vänta tills trumman har stannat.

Vid tvätt i höga temperaturer kan kontakt med hett skum orsaka skällning.

- Kontrollera före tvätt att pumplocket är på plats och ordentligt fastskruvat (maskin med avloppspump).
- Lossa aldrig på pumplocket medan ett tvättprogram pågår.

När ett tvättprogram avbryts kan tvätten fortfarande vara mycket varm. Varmt vatten kan också läcka ut från gummitätningen vid dörröppningen.

- Låt tvätten svalna innan du tar ut den.

När du lyfter tvättmaskinen kan utskjutande delar (t.ex. lucka, täckplåt) skadas.

- Lyft inte apparaten i utskjutande delar.

Om det har bildats en vattenpöl på golvet i närheten av apparaten (trasig slang eller liknande), torka av den och åtgärda orsaken (se PROBLEM).

WARNING Risk för brand!

Felaktig användning av tvättstärkelse och tvätt av tyger som innehåller lösningsmedel kan ge upphov till explosiva ämnen.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

- Skölj tyger som innehåller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller brandfarliga kemikalier noggrant i rent vatten innan du tvättar dem för hand.
- Tillsätt endast tvättstärkelse under den sista sköljningen (efterbehandling).
- Tvättmedel, tvätthjälpmiddel och andra tillsatser (vattenavhårdare, färg- och avfärgningsmedel, stärkelse etc.) måste uttryckligen vara godkända för användning i en tvättmaskin (se tillverkarens anvisningar).

Säkerhet för barn

WARNING Risk för personskada!

Barn kan hamna i livshotande situationer eller skada sig själva när de leker med tvättmaskinen.

- Barn under 3 år ska hållas borta från maskinen om de inte är under uppsikt hela tiden.
- Låt inte barn leka i, på eller i närheten av tvättmaskinen.
- Aktivera barnlåset om det behövs.

Barn kan fastna i apparater och utsättas för livsfara. Gör uttjänta apparater obrukbara:

- Dra ut nätkontakten.
- Kapa nätkabeln och ta bort den tillsammans med stickproppen.
- Förstör dörrlåset.

Dörren kan öppnas från insidan genom att trycka på den med 70 N kraft.

Barn kan linda in sig i förpackningar/film och förpackningsdelar när de leker eller dra dem över huvudet och kvävas.

- Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Tvättmedel och rengöringsmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn.

Barn kan kvävas av små delar.

- Förvara smådelar utom räckhåll för barn.

Säkerhet vid installation

Varning Risk för personskada!

När apparaten placeras på en sockel måste den fästas i enlighet med installationsanvisningarna, annars kan apparaten välta och falla ned.

- Låt en fackman installera apparaten i enlighet med installationsanvisningarna.
- Anslut inte en apparat med synliga skador.

Var uppmärksam när du tvättar

- Se till att transportsäkringarna har tagits bort. Sätt tillbaka dem tillfälligt när du transporterar maskinen igen.
- Det vatten som används för tvätt och sköljning är inte dricksvatten. Avled den kaustiska lösningen till ett spillvattensystem som är avsett för detta ändamål.
- Främmande föremål (t.ex. gem, mynt, spikar etc.) kan orsaka skador. Ta bort alla främmande föremål från tvätten före tvätt. Kontrollera trumman och tvättmedelsfacket före tvätt. Ta bort eventuella främmande föremål från tätningringen på dörröppningen i slutet av programmet.
- Vid användning av apparaten på en höjd över 2000 m över havet måste temperaturbegränsaren aktiveras för att förhindra kokning (se serviceanvisningarna eller kontakta teknisk support).
- Kontrollera vattenslangarna med jämna mellanrum för att byta ut dem i tid och förhindra vattenskador.

- När du stänger lastluckan, se till att dina fingrar inte kommer i kläm.
- Håll husdjur borta från apparaten.
- Placera inte några föremål på maskinen. Dessa kan glida och falla till marken under centrifugeringen.
- Om du är osäker, fråga din återförsäljare eller teknisk support.
- Öppna aldrig tvättmedelsfacket när ett tvättprogram är igång.
- Dra inte i dörren när ett tvättprogram är igång.

Varning Risk för skällning

När maskinen stängs av låses dörrlåset upp automatiskt efter ca 2 minuter. Dörren kan sedan öppnas genom att dra i den. Innan du öppnar dörren rekommenderar vi att du utför en NÖDTÖMNING.

AVYTTRING


Förpackning från din nya apparat

Allt förpackningsmaterial som används är miljövänligt och kan återanvändas. Lämna tillbaka förpackningen till återförsäljaren eller leverantören. Kassera förpackningsmaterialet på rätt sätt.

Kassera din gamla apparat

Uttjänta elektriska och elektroniska apparater ska samlas in, återvinningsbara material ska återvinnas och skadliga ämnen ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt.


BESKRIVNING AV APPARAT

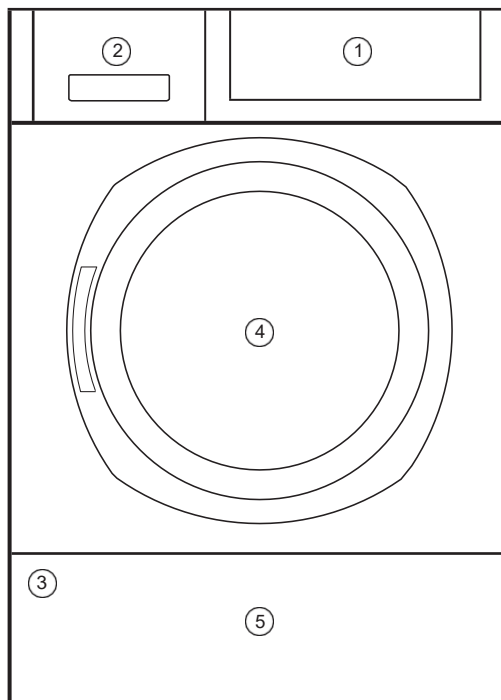

- ① Kontroll- och displaypanel
- ② Tvättmedelsfack
- ③ Typskylt (typskylten är placerad högst upp på insidan av sockelpanelen)
- ④ Lastlucka
- ⑤ Sockelpanel
- ⑥ Knappval

Illustrationen kan variera beroende på modell.

Kontroll och display

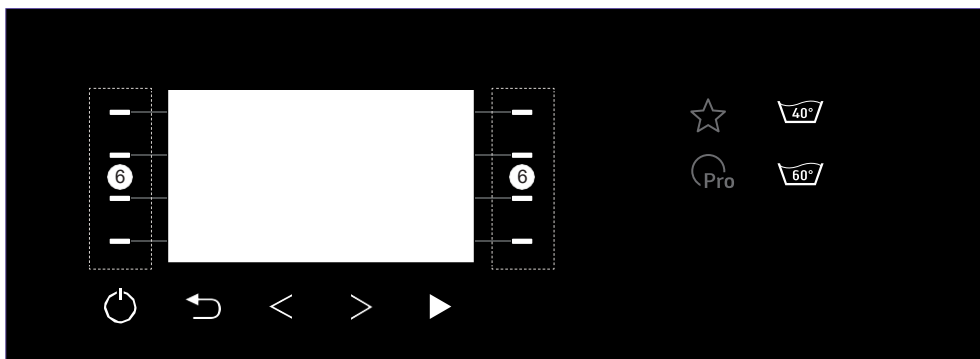

Display och knappar

-  På/Av
-  Tillbaka
-  Bläddra bakåt
-  Bläddra framåt
-  Start
-  Språk (tillfälligt)/ Inställningar
- 1/3 Sidnummer i programmeny

Ytterligare knappar

-  Favoriter
-  Specialprogram
-  Snabbval 40° normaltvätt
-  Snabbval 60° normaltvätt

Alla knappar är inte tillgängliga för alla modeller.

Tvättmedelsfack



II

Huvudtvättmedel, modulärt tvättmedel, blekmedel, stärkelse, vattenavhårdare

Flower icon

Sköljmedel och vårdande tillsatser för den sista sköljcykeln

I

Förtvättmedel/blötlägningsmedel

A

Klaff för flytande tvättmedel

B

Knapp för att lossa facket


Dra ut tvättmedelsfacket helt och hållet

- Tvättmedelsfacket kan tas ut genom att trycka lätt på KNAPP B (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL / RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKET).


Dosering av tvättmedel

- Se Tvättinstruktioner.

Flytande tvättmedel

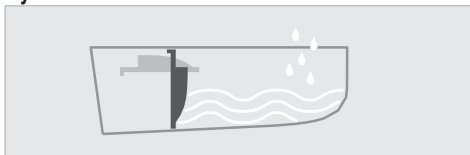

- Dra KLAFF A nedåt.

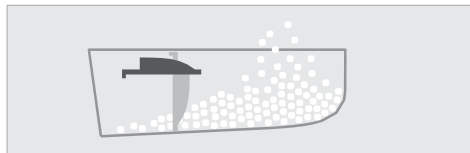

- För pulvertvättmedel och tabletter, skjut klaffen uppåt och bakåt.

Meddelande

Flytande rengöringsmedel kan tjockna på grund av långsam dränering och leda till blockeringar. Vid tvätt med tidsfördröjd start håller du flytande tvättmedel i en doseringsboll och placerar den i trumman med tvätten.

- Använd inte flytande tvättmedel för förtvätt eller försköljning, använd tvättpulver istället.

TVÄTTA

- Installera apparaten i enlighet med installationsanvisningarna.
- Anslut inte en apparat med synliga skador.
- Kontrollera att transportsäkringarna har avlägsnats.

Inledande tvättcykel (utan tvätt)

Tvättmaskinen inspekterades noggrant innan den lämnade fabriken.

- Utför en första tvättcykel utan tvätt för att avlägsna eventuella rester av testvatten.

Förbereda apparat

- Skruva fast pumplet ordentligt (maskin med avloppspump).
- Slå på strömförsörjningen.
- Öppna vattenkranen.

Påslagning av apparat

- Tryck PÅ/AV. Efter uppstart visas huvudmenyn på displayen.

Ytterligare menysidor kan öppnas genom att trycka på PILKNAPPARNA.

Tillsats av tvättmedel

- Dra ut tvättmedelsfacket så långt som möjligt.
- Dosera korrekt mängd tvättmedel enligt anvisning på förpackningen i FACK II (använd inte milt medel eller ulltvättmedel för att undvika kraftig skumbildning).

Öppna lastluckan

- Dra i luckhandtaget.

Välja programmet

- Välj önskat program genom att trycka på ljusrampen.

Programmet visas med programtid, centrifugeringshastighet, maximal lastmängd och valbara alternativ.

Välja programtillval

Tillvalen kan också användas för att anpassa programmet till tvättens specifika egenskaper (se kapitlet PROGRAMTILLVAL).

- Välj önskat alternativ genom att trycka på ljusrampen eller den relevanta symbolen. Valda tillval visas i färg.
- Tryck igen för att avmarkera alternativet
- Tryck på pilknappen BLÄDDRA FRAMÅT för att öppna ytterligare menysidor.

Lastning av tvätt

- Se till att det inte finns några främmande föremål (gem, mynt, spikar etc.) i trumman och i tvättmedelsfacket.
- Lägg tvätten jämnt fördelad i trumman.
- Blanda stora och små tvättartiklar.

Mätning av belastning

(Ej tillgänglig på TM8260)

Tvättens vikt mäts under lastningen.

Om tvättens vikt är mindre än 50% av den maximala belastningen förkortas tvättiden.


- Minska tvättmedelsmängden för mindre tvättmängder (se rekommendation på displayen).

Meddelande

Om lastluckan öppnas igen efter stängning måste processen upprepas eftersom viktmätningen nollställs när luckan öppnas.

Stäng luckan

- Tryck igen luckan tills du hör att låset klickar på plats.
- Se till att inga tvättsaker fastnar mellan inkastluckan och gummitätningen.

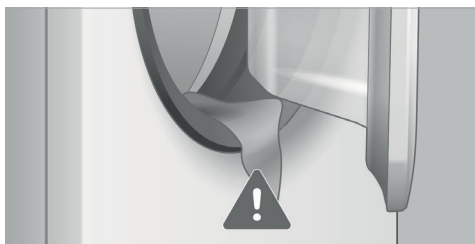

Tillsats av tvättmedel

- Följ anvisningarna under BESKRIVNING AV APPARAT / TVÄTTMEDELSFACK.

FÖRSIKTIGHET

Risk för vattenskador.

Efter påfyllning stänger du tvättmedelsfacket tills du känner att den klickar på plats.

Byte av program innan programmet har startat

- Tryck på TILLBAKA-knappen.
- Välj det nya programmet med hjälp av alternativen.

Starta programmet

- Tryck på START.

Hoppa till nästa programsteg

- Tryck och håll in ljusfältet bredvid FRAMÅT tills önskat programsteg visas på displayen.

Pausa programmet

- Håll PÅ/AV-knappen intryckt tills ett nytt fönster visas:
- Tryck på ljusrampen bredvid AVBRYT för att avbryta programmet. Tryck på FORTSÄTT för att fortsätta programmet.

Avbryta programmet

- Tryck och håll in ljusfältet bredvid AVBRYT tills KLART visas på displayen.
- Vattnet pumpas ut och programmet avslutas.

Avsluta programmet efter att sköljcykeln har stoppats

Tvätten ligger kvar i slutsköljvattnet. Du har nu två alternativ:

Ta bort tvätt som droppar efter att sköljcykeln har stoppats

- Välj TÖM. Sköljvattnet pumpas ut och tvätten kan tas ut.

Centrifugera tvätten efter att sköljcykeln har stoppats

- Tryck på START. Sköljvattnet pumpas ut och tvätten centrifugeras.
- Om du vill justera hastigheten före centrifugeringen trycker du på ljusfältet bredvid VARVTAL (se PROGRAMTILLVAL / VARVTAL).

Programmet avslutas

Programmet klart visas på displayen.

När antiskrynkelse är aktiverat fortsätter trumman att rotera med korta intervaller vid programmets slut (se INSTÄLLNINGAR / ANTISKRYNKELSE).


- Luckan kan öppnas.

Avlägsnande av tvätt

- Öppna luckan.
- Ta bort tvätten.

Efter tvätt

- Ta bort alla främmande föremål (t.ex. gem) från trumman och gummitätningen för att undvika rostfläckar.

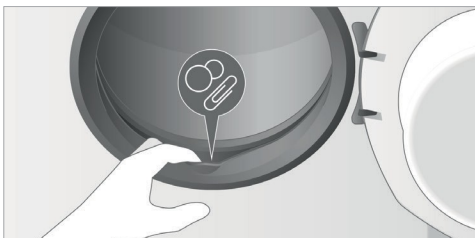

- Lämna luckan öppen eller på glänt efter tvätt. Genom att torka och ventileras trumman förhindrar du att det bildas lukt och mögel.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på PÅ/AV-knappen och håll den intryckt tills displayen slocknar.
- Koppla bort apparaten helt från strömförsörjningen om den inte ska användas under en längre tid.

FÖRSIKTIGHET

Om kranen är öppen och strömförsörjningen avbryts, är det inbyggda översvämningsskyddet ineffektivt.

(Gäller endast apparater utan Aquastop: Vatteninloppet blockeras automatiskt av Aquastop-ventilen när programmet avslutas).

TVÄTTPROGRAM

Den här översikten innehåller program för alla typer av apparater och kan variera beroende på modell.

 Observera alltid skötselråden på textilier

Standardprogram

30° Normaltvätt



Jeans, tröjor, T-shirts

- Färgad bomull

40° Normaltvätt



Jeans, tröjor, T-shirts, strumpor

- Färgad bomull

60° Normaltvätt



Sänglinne, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder

- Färgad bomull, linne

90° Normaltvätt



Säng- och bordslinne, kökslinne, handdukar, förkläden, underkläder

- Vit eller färgbeständig bomull och linne

30° Skontvätt



Ytterkläder, T-shirts, skjortor, sportkläder

- Strykfri bomull, blandade tyger eller tyger med syntetfibrer

40° Skontvätt



Ytterplagg, skjortor, blusar, T-shirts, strumpor

- Strykfri bomull, blandade tyger eller tyger med syntetfibrer

60° Skontvätt



Ytterkläder, skjortor, blusar, förkläden

- Strykfri bomull, blandade tyger eller tyger med syntetfibrer

40° Blandad tvätt



T-shirts, skjortor, tröjor

- Bomull, blandfibrer och syntetfibrer

40° Fintvätt



Gardiner, klänningar, blusar, kjolar, strumpbyxor, behåar

- Särskilt ömtåliga tyger av bomull eller blandade tyger, syntetmaterial, viskos
- Minska centrifugeringshastigheten för skrynkelskänsliga tyger

30° Ylle



Maskintvättbara tyger tillverkade av ull eller ullblandningar

- Ullförsegling med tillägget "filtas inte" eller "maskintvättas"
- Efter tvätt, torka kort i en torktumlare med specialprogram för ylle och sprid sedan ut på en frottéhandduk för att torka färdigt i luften.

20° Handtvätt



Tyger tillverkade av handtvättbar ull eller ullblandningar

- Efter tvätt, torka enligt beskrivning ovan.

30° Silke



Handtvättbara tyger som inte innehåller ull

- tvätta strumpbyxor och behåar i en tvättpåse.

70° Maskinrengöring

Maskintvätt, utan tvätt- och rengöringsmedel

- Trumma och kaustiktank rengörs på ett hygieniskt sätt och lukt förhindras.
- Om du vill använda rengöringsmedel rekommenderar vi att du använder ett avsett för tvättmaskiner. På så sätt kan du uppnå ett optimalt resultat.
- Starta programmet. Tryck genast på ljusrampen bredvid FRAMAT. Programmet hoppar till programsteget TVÄTT. Tillsätt ca 50 ml maskinrengöringsmedel i FACK II under vattenintaget.

Sköljning, centrifugering

För sköljning av handtvättade textilier

- Sköljning och centrifugering
- Minska centrifugeringshastigheten för skrynkelskänsliga tyger

Centrifugering

- Endast centriugering
- Minska centrifugeringshastigheten för skrynkelskänsliga tyger

60° Täcken/kuddar



Fyllning av fjäder, dun, syntetiskt eller naturligt hår

- Med försköljning
- Extra förtvätt kan väljas: Tillsätt endast tvättmedlet för förtvätt till FACK I efter vattenintaget för förtvätt.

70° Inkontinens



Bomull eller blandade tyger

- Med försköljning och förtvätt
- Tillsätt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

60° Moppar



Bomull, blandade tyger eller mikrofiber

- Med förtvätt

60° Arbetskläder



Bomull eller blandade tyger

- Med förtvätt

70° Kökskläder



Blandade tyger

- Med förtvätt

90° Kökskläder intensiv



Blandade tyger

- Med försköljning och förtvätt
- Tillsätt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

30° Kappor



Något smutsiga kappor

- Syntetiska material eller blandade tyger

40° Handdukar express



Något smutsiga handdukar

- Bomull

60° Handdukar



Kraftigt nedsmutsade handdukar

- Bomull

60° Arbetskläder



Bomull eller blandade tyger

- Med förtvätt

90° Slaktarkläder



Bomull eller blandade tyger

- Med 2 x försköljning och förtvätt
- Tillsatt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

60° Moppar



Bomull, blandade tyger eller mikrofibrer

- Med försköljning

90° Mjöfläckar



Tvätt smutsad med mjöl och fett

- Bomull eller blandade tyger
- Med försköljning och förtvätt
- Tillsatt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

70° Kökskläder



Blandade tyger

- Med försköljning

90° Kökskläder intensiv



Blandade tyger

- Med försköljning och förtvätt
- Tillsatt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

Om du ofta tvättar i låga temperaturer finns det risk för att bakterier ansamlas i tvättmaskinen.

Hotell/restaurang

60° Bordsdukar



Dukar och servetter

- Bomull, linne och blandade tyger
- Förtvätt kan väljas

60° Sängkläder



Påslakan, underlakan, sängöverkast

- Bomull eller blandade tyger

60° Frotté



Badhanddukar, handdukar, badrockar

- Bomull

70° Kökskläder



Blandade tyger

- Med försköljning

90° Kökskläder intensiv



Blandade tyger

- Med försköljning och förtvätt
- Tillsätt endast förtvättmedlet till FACK I efter vattenintaget för förtvätten.

40° Mjöfläckar



Tvätt smutsad med mjöl

- Bomull eller blandade tyger

Kall bearbetning

Konditionera, stärk eller impregnera

- Fyll facket  med flytande ytbehandlingsmedel (max. 200 ml)

60° Täckan/kuddar



Fyllning av fjäder, dun, syntetiskt eller naturligt hår

- Med försköljning
- Extra förtvätt kan väljas: Tillsätt endast tvättmedlet för förtvätt till KOM- PARTMENT I efter vattenintaget för förtvätt.

60° Moppar



Bomull, blandade tyger eller mikrofibrer

- Med försköljning

Mopptvätt

90° Mopptvätt Fuktnivå 3



90° Mopptvätt Fuktnivå 2



90° Mopptvätt Fuktnivå 1



90° Torrmopp



60° Mopptvätt Fuktnivå 3



60° Mopptvätt Fuktnivå 2



60° Mopptvätt Fuktnivå 1



60° Torrmopp



90° Microduk



60° Microduk



Impregnering Fuktnivå 3

Impregnering Fuktnivå 2

Impregnering Fuktnivå 1

Impregnering

70° Maskinrengöring

PROGRAMGRUPPER

De programgrupper som beskrivs nedan finns inte tillgängliga för alla apparater.

Tryck på symbolknapparna för att visa menyn för den aktuella programgruppen.

Favoriter

De sex program som du använder mest, inklusive de valda alternativen, sparas under stjärnknappen. Programtillval sparas inte.

Du kan snabbt och bekvämt ringa upp, välja och starta dina favoritprogram med hjälp av stjärnknappen.

Du kan också få dina sparade favoritprogram visade direkt på displayen när du slår på apparaten (se **INSTÄLLNINGAR / STARTMENYVAL**).

Radera favoriter

Se **INSTÄLLNINGAR / RADERA FAVORITER**.

Specialprogram

Program för olika användningsområden:

- Program (egna skräddarsydda, egenskrivna program - kontakta PODAB för beställning)
- Hotell/restaurang
- Vård/omsorg
- Industriföretag
- Mopptvätt

Den önskade gruppen kan aktiveras via inställningen SPECIALPROGRAM (se INSTÄLLNINGAR / SPECIALPROGRAM).

När du trycker på PRO-KNAPPEN visas menyn för den aktiva programgruppen (se PROGRAMÖVERSIKT).

PROGRAMTILLVAL

De alternativ som beskrivs nedan är inte tillgängliga för alla apparater.

Genom att välja ett eller flera alternativ kan ett tvättprogram skräddarsys efter tvättens specifika egenskaper.

- Programalternativen är endast aktiva så länge det aktuella tvättprogrammet pågår.
- Långsiktiga justeringar kan göras i inställningarna (menyn **INSTÄLLNINGAR**) och förblir aktiva tills de ändras igen.

Meddelande

Tillvalen **EXPRESS**, **FÖRTVÄTT** och **INTENSIV** är ömsesidigt uteslutande, varför endast ett av dessa alternativ kan väljas.

Express

Skonsam och energibesparande tvätt av endast lätt smutsade textilier med kortare tvättid.

- Fyll på med maximalt hälften av den angivna mängden tvätt.
- Dosera mindre volym tvättmedel vid små tvättmängder eller låg smutsighetsgrad (se tillverkarens anvisningar på förpackningen).

Förtvätt

För särskilt hårt smutsad tvätt med kraftiga fläckar (blod, proteinhaltiga fläckar etc.).

Förtvättas i ca 30°C.

- Fyll **FACK I** med ¼ av tvättmedelsmängden.
- Använd tvättmedel i pulverform.

Intensiv

För hårt smutsade textilier, särskilt för blekbara fläckar (t.ex. frukt, kaffe, te, rödvin, olja).

Tvättiden förlängs.

Sköljning +

Tvättresultatet kan förbättras genom att välja en extra sköljcykel (för områden med mjukt vatten eller för allergiker).

Vatten +

För hårt smutsad tvätt förbättras tvättresultatet genom att öka vattennivån i trumman.

Dessutom sköljs smuts och tvättmedelsrester bort på ett bättre sätt (för plagg som bärs direkt på huden och för personer med känslig hud).

Temperatur

Temperaturen kan sänkas i steg om 10°C. Den aktuella temperaturen visas på displayen.

- Sänk den förinställda tvätttemperaturen genom att trycka på ljust fältet bredvid **TEMPERATUR**.

Meddelande

Temperaturen kan inte sänkas under 70°
MASKINRENGÖRING- programmet.

Varvtal

Ömtålig tvätt kan skyddas genom att välja en lägre centrifugeringshastighet. Det aktuella varvtalet visas på displayen.

Varvtalet kan sänkas i steg om 100 vpm genom att trycka på ljusrampen bredvid VARVTAL. Vid 0 vpm sker ingen centrifugering och tvätten kan tas ut våt.

Meddelande

- Välj en hög hastighet om tvätten därefter ska maskintorkas eller strykas. Väldränerad tvätt kräver betydligt mindre energi och tid för att torka.

Vid högre centrifugeringshastighet ökar ljudnivån i motsvarande grad.

Sköljstopp

För ömtåg tvätt kan veck undvikas genom att låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet före centrifugeringen.

- Tvätten kan antingen tas ut omedelbart eller centrifugeras först (se TVÄTTA / Avsluta programmet efter att sköljcykeln har stoppats).

1/2 last

För miljövänlig tvätt av små mängder tvättgods.

Vattenförbrukningen minskar med cirka hälften och programtiden förkortas.

Maximal belastning: halva den maximala belastning som anges för det valda programmet

Pumpens drifttid för doseringspumpar reduceras till ca 2/3.

Meddelande

1/2 last är inte tillgänglig för vissa tvättprogram.

Blötläggning

- Tryck på ljusfältet bredvid BLÖTLÄGGNING.
- Ange önskad blötläggningstid genom att trycka på ljusfältet (steg om 15 min, upp till maximalt 24 timmar).

- Bekräfta inmatningen med OK.

- Tryck på START.

Blötläggningstiden börjar och den tid som återstår tills programmet startar visas.

- När blötläggningstiden har löpt ut startar det valda programmet automatiskt.

- Välj FRAMAT för att starta tvättprogrammet omedelbart.

Meddelande

Om strömmen bryts sparas den aktuella blötläggningstiden. Strömavbrottets längd tas inte med i beräkningen.

- Håll upp blötlägningsmedlet i FACK I och rengöringsmedlet i FACK II.
- Blötläggning är inte möjlig med Express-program.

Förinställd tid

- Med alternativet förinställd tid kan du ställa in programmets start till en senare tidpunkt och på så sätt anpassa det till dina individuella vanor (t.ex. för att dra nytta av det låga priset för nattström).

Meddelande

- Kontrollera att tiden på apparaten är korrekt inställd (se INSTÄLLNINGAR / MENYINSTÄLLNINGAR / TID).
- Om du använder flytande tvättmedel håller du det i en doseringsboll och lägger den i trumman med tvätten.

- Välj först önskat program.
 - Tryck på symbolknappen TIDSFÖRDRÖJD START.
 - Ange datum och tid för programmets slut genom att trycka på ljusfältet (steg om 15 min, upp till max. 24 timmar).
 - Bekräfta inmatningen med OK och tryck på START. Den förinställda tiden börjar. Den återstående tiden tills programmet startar visas.
-
- När den förinställda tiden har löpt ut startar det önskade programmet automatiskt.
 - Tryck på START-knappen igen för att avbryta den förinställda tiden och starta tvättprogrammet omedelbart.

INSTÄLLNINGAR

Din tvättmaskin har en standardinställning från fabriken. Du kan anpassa inställningarna till dina individuella behov vid första idrifttagningen eller senare.

Inställningarna kan endast ändras om inget tvättprogram är igång.

Meddelande

Vissa inställningar på din maskin kan låsas. Funktionerna Språk (tillfälligt), Datum och Tid är dock alltid tillgängliga.

Språk (tillfälligt)

Ett andra språk kan tillfälligt väljas via menyn Språk.

Tryck på ljusfältet bredvid . Språkmenyn visas.

- Välj önskat språk.

Ytterligare språk kan hämtas genom att trycka på pilknapparna.

Tryck på TILLBAKA-KNAPPEN för att lämna menyn Språk.

Meddelande

Språket är aktivt tills maskinen stängs av eller sätts i standby-läge. Språket återgår då till standardspråket.

Inställningar

Tryck och håll in ljusstapeln bredvid  menyn Inställningar visas.

- Tryck på ljusfältet bredvid Inställningar. Menyn Datum/tid visas.
- Välj önskad inställning.

Datum (fabriksinställt)

Månad och dag kan ställas in genom att trycka på ljusstaplarna vis + och - (tryck och håll för snabb bläddring).

Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusrampen vid OK.

Tid (fabriksinställd)

Timmar och minuter kan ställas in genom att trycka på ljusstaplarna vid + och - (tryck och håll för snabb bläddring).

Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusrampen vid OK.

Spara ändringar

Tryck på TILLBAKA-KNAPPEN för att lämna menyn DATUM / TID.

Alla ändringar måste bekräftas när du lämnar menyn.

Tryck på TILLBAKA-KNAPPEN (eller vänta två minuter utan att trycka på någon knapp) för att lämna menyn INSTÄLLNINGAR.

Ytterligare inställningar

De inställningar som beskrivs nedan är inte tillgängliga utan att först låsas upp.

Språk (standardspråk)

Svenska

.....

PILKNAPPARNA kan tryckas för att öppna ytterligare menysidor.

Välj önskat språk genom att trycka på ljusrampen.

Meddelande

Om ett annat språk tillfälligt har valts via menyn Språk  återgår inställningen till standardspråket när maskinen stängs av eller är i standby-läge.

Automatisk sommartid

- På
- Av

Den automatiska omställningen av tidsvisningen till sommartid kan stängas av.

Visa programlängd

- Tid kvar

Den återstående programtiden visas på displayen. Klockslag

Displayen visar när programmet kommer att avslutas.

Ljusstyrka display

- 50

Bakgrundsbelysningens intensitet kan justeras steglöst från 20 till 100% genom att trycka på ljusfältet (tryck och håll för snabbscrollning). Bekräfta inmatningen med OK.

Ljudvolym

- Av
- Volym 1
- Volym 2
- Volym 3
- Volym 4
- Volym 5

Summern kan regleras i 5 nivåer eller stängas av.

Knappljud

- På
- Av

Knappljudet kan stängas av.

Extra sköljning

- Av
- På

Extra sköljning förbättrar sköljresultatet i områden med mjukt vatten eller för allergiker. Den valda inställningen påverkar alla tvättprogram tills nästa gång inställningen ändras.

Om extra sköljning endast ska ske under det valda tvättprogrammet, välj alternativet Sköljning + .

Vattennivå tvätt

- Normal
- Förhöjd

Med inställningen "Förhöjd" höjs vattennivån under tvätten i alla tvättprogram.

Vattennivå sköljning

- Normal
- Förhöjd

Med inställningen "Förhöjd" höjs vattennivån under sköljningen i alla tvättprogram.

Allergitvätt

- Av
- På

När den är inställd i läge "På" utförs två extra sköljcykler för alla tvättprogram, vilket minskar risken för hudallergier.

Hygienfunktion

- Av
- På

Om hygienfunktionen är aktiverad uppmanas du att rengöra maskinen i förväg när du väljer ett program med låg tvättemperatur (se Rengöring och underhåll).

Tvåltvättprogram

- Av
- På

Programsekvens optimerad för användning av tvåltvättmedel med en extra sköljcykel för att bättre skölja ur tvåltvättmedlet.

Den valda inställningen påverkar alla tvättprogram tills nästa gång inställningen ändras.

Centrifugering

- Inte reducerad
- Reducerad
- Reducerad +

Centrifugeringshastigheten kan generellt sänkas för alla tvättprogram (två nivåer).

Barnspärr

- Av
- På

Barnlåset hindrar små barn från att starta, ändra eller radera ett program.

Starta med barnlåset påslaget

- Tryck och håll in ljusstapeln längst upp till höger (är inte tänd!).
- Tryck samtidigt på önskad knapp.

Radera favoriter

Välj funktionen.

- Borttagningen av favoriter måste bekräftas.

Urval startmeny

- Standard
- Favoriter
- Specialprogram

Du kan visa dina sparade favoritprogram direkt i startmenyn när du slår på apparaten.

Dina favoritprogram syns direkt och kan väljas så snabbt som möjligt.

För att den valda startmenyn ska visas måste apparaten stängas av och sättas på igen en kort stund efter att inställningen har ändrats.

Standbyfunktion

Inställningar för automatisk avstängning av apparaten:

- Av

Apparaten är alltid påslagen.

- På

Apparaten stängs av när programmet är slut eller om inga ytterligare åtgärder vidtas efter att apparaten har slagits på.

- Standby+

Några minuter efter programmets slut eller om inga ytterligare åtgärder vidtas efter att apparaten har slagits på slocknar alla displayer.

Strömförbrukningen reduceras till ett absolut minimum, samtidigt som säkerhetsfunktionerna förblir aktiva.

Rekommenderas för apparater utan Aqua-stop (vatteninloppsslang med överströmningsskydd)

- Standby

Ingen funktion.

(Endast för apparater med betalningssystem)

Väckning av maskinen

Tryck på ON/OFF-knappen.

Antiskrynk

- Av
- 30 minuter
- 6 h

I slutet av programmet kan en antiskrynkelfas (lufta tvätten) ställas in på 30 minuter eller 6 timmar.

Fabriksinställningar

Inställningarna kan återställas till fabriksinställningarna (leveransstatus).

- Bekräfta återställningen med Ja. Alla inställningar återställs. De sparade favoritprogrammen raderas också.

Specialprogram

Proficlean (skräddarsydda program)

- Program
- Hotell/restaurang
- Vård/omsorg
- Industriföretag
- Mopptvätt

När du trycker på knappen PRO visas menyn för den programgrupp som ställts in här.

Nedkylning

- Av
- På

Skador på äldre avloppsrör kan undvikas genom att tillsätta kallt vatten i slutet av tvättcykeln för varmvattentvätt.

För att undvika skrynklor kyls maskinen alltid ned i skontvättprogram, oavsett vilken inställning som görs här.

Reducerad spänning

- Nej
- Ja

Om anslutningseffekten minskas blir programtiderna längre.

Meddelande

- Apparater med 230 V 10 A är som standard inställda på reducerad anslutningseffekt

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av apparat

VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Stäng av strömmen till maskinen innan du börjar rengöra den.
- Spraya aldrig apparaten med vatten.
- Använd inte ångrengörare.

Meddelande

Lösningsmedel kan skada apparatens delar, utvecklar giftiga ångor och är explosiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

- Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Skrapa eller repa aldrig med vassa föremål.
- Rengör höljet och kontrollpanelen med tvålatten eller ett lösningsmedelsfritt, icke-slipande rengöringsmedel.

Meddelande

- Använd aldrig stålull!

Rengöring av trumman

- Ta bort rostfläckar som orsakas av kvarlämnade metalldelar med ett klorfritt rengöringsmedel (kontrollera innehållsförteckningen på förpackningen).

Avkalkning av apparaten

Kalkbildningen beror på vattnets hårdhet. Om tvättmedlet är rätt doserat är avkalkning i allmänhet inte nödvändig. Om du ändå vill avkalka ska du följa tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Meddelande

Syror som finns i avkalkningsmedel kan angripa apparatens delar och missfärga tvätten.

Kontroll av inloppsslang för vatten

För att förhindra vattenskador bör slangarnas skick kontrolleras av en fackman vart femte år för apparater utan Aquastop-ventil.

Frostskydd

Om tvättmaskinen är placerad i ett rum där det finns risk för frost måste alla vattenrester avlägsnas från dräneringspumpen och in- och utloppsslangarna omedelbart efter varje användning.

Tömning av vatteninloppsslangen

Meddelande

Innan vatteninloppsslangen skruvas loss måste trycket i slangens avlastas:

- Stäng vattenkranen.
- Starta valfritt program och avbryt det igen efter ca 40 sekunder. Detta avlastar trycket i slangen.

Apparat utan Aquastop

- Koppla bort strömförsörjningen.
- Skruva loss inloppsslangen från kranen.
- Tappa upp vattnet i en behållare.
- Skruva fast slangen igen.

Apparat med Aquastop

- Skruva loss inloppsslangen från kranen.
- Håll slangen så högt som möjligt.
- Starta valfritt program och avbryt det igen efter ca 40 sekunder. På så sätt rinner vattnet från slangen in i tvättmaskinen.
- Skruva fast slangen igen.


Tömning av dräneringspump

Se AKUT TÖMNING.


Rengöring av tvättmedelsfacket

Ta bort tvättmedelsfacket


- Lådan kan dras ut helt och hållet genom att trycka lätt på den färgade fliken i mittfacket.

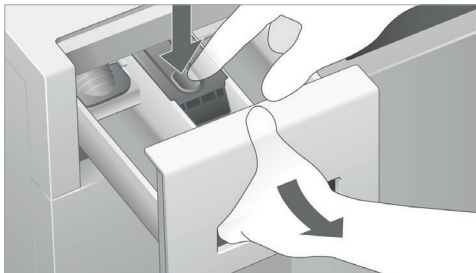


Rengöring invändigt (varje vecka)

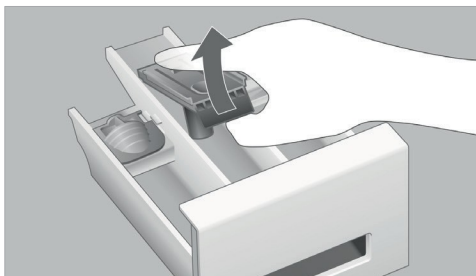


- Lossa insatsen i FACKET  genom att lyfta den något och ta bort den.

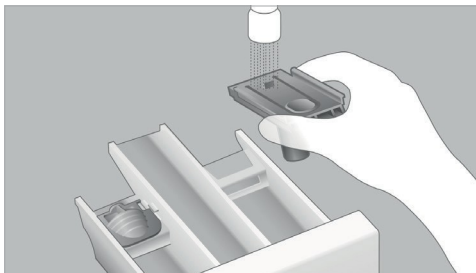

- Rengör insatsen och tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

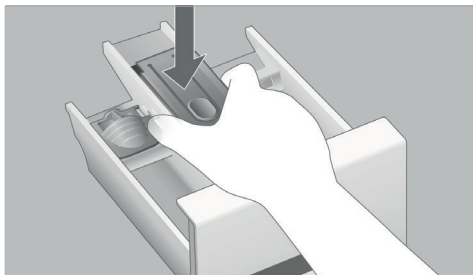

- Sätt tillbaka insatsen i det mellersta facket.

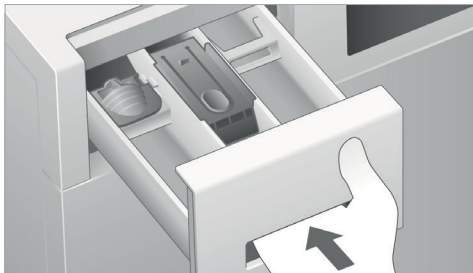

- Skjut in tvättmedelsfacket igen.

Akut tömning

Endast för maskiner med dräneringspump.

Nödtömning måste utföras i följande fall:

- Meddelandet KONTROLLERA TÖMNING visas.
- Pumpen blockeras av främmande föremål (t.ex. knappar, clips, ludd).
- Vattnet pumpas inte ut.


VARNING

Risk för personskada!

- Slå av strömmen till maskinen och stäng av vattenkranen.



- Öppna underhållsluckan på tvättmaskinens framsida.

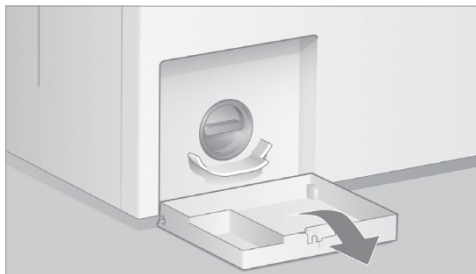


- Ta bort luckan från apparaten och använd den för att fånga upp det vatten som rinner ut.

VARNING

Risk för skållning!

Skummet kan bli mycket varmt när du tvättar i höga temperaturer. Låt skummet svalna innan du tömmer det.

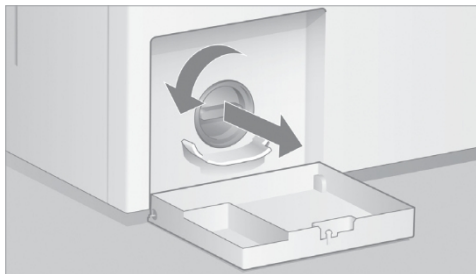


- Skruva loss pumplocket tills det kvarvarande vattnet börjar rinna ut.

Meddelande

Vid tömning kan upp till 20 liter vatten läcka ut! Lossa pumplocket försiktigt och endast gradvis.

- När allt kvarvarande vatten har tömts ut kan pumplocket skruvas av helt och hållet.
- Rengör pumpens insida. Avlägsna eventuella främmande föremål och fluffavlagringar. Pumpens blad måste kunna rotera fritt.
- Skruva fast pumplocket igen.

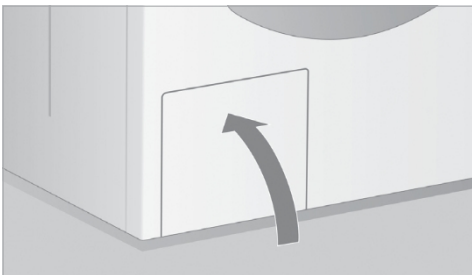

- Stäng serviceluckan.
- Slå på strömförsörjningen igen.
- Välj valfritt tvättprogram och avbryt det så snart vattentillförseln har upphört. På så sätt förhindras att tvättmedel kommer in i avloppssystemet oanvänt under nästa tvätt.

Nödöppning

När maskinen stängs av låses dörrlåset upp automatiskt efter ca 2 minuter. Dörren kan då öppnas genom att dra i den. Innan du öppnar dörren rekommenderar vi att du utför AKUT TÖMNING.

Rengöring av filter i vatteninloppet

Filtren i inloppsslangens skruvanslutningar kan bli igensatta.

Kontrollera och rengör filtren i följande fall:

- Meddelandet KONTROLLERA INLOPPSVENTILER visas.
- Trots att kranen är öppen rinner det inte in tillräckligt med vatten.

Meddelande

Innan inloppsslangen skruvas loss måste trycket i slangen avlastas:


- Stäng vattenkranen.
- Starta valfritt tvättprogram och avbryt det igen efter ca 40 sekunder. Detta avlastar trycket i slangen.

Apparat utan Aquastop

- Skruva loss inloppsslangen från kranen.
- Rengör filtret invändigt under rinnande vatten.




- Återanslut slangen.
- Skruva loss den andra änden av slangen från apparatens baksida.

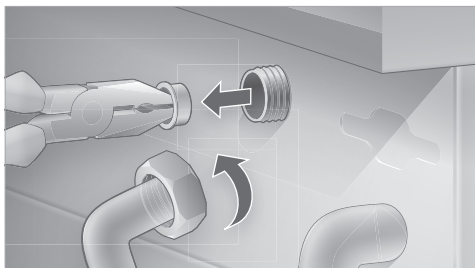

- Dra ut filtret med en tång och rengör det under rinnande vatten
- Byt ut filtret och återanslut slangen.
- Öppna kranen en kort stund för att kontrollera att anslutningspunkterna är täta.
- Stäng vattenkranen.

Apparat med Aquastop

- Koppla bort strömförsörjningen.
- Skruva loss inloppsslangen från kranen.

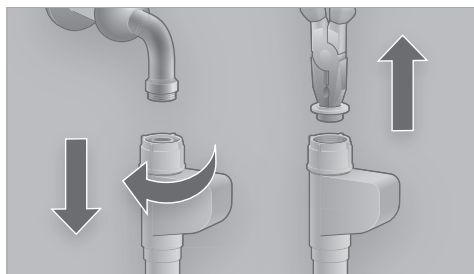

- Dra ut filtret med en tång och rengör det under rinnande vatten
- Byt ut filtret och återanslut slangen.
- Öppna kranen en kort stund för att kontrollera att anslutningspunkten är tät.
- Stäng vattenkranen.

DRIFTSTOPP

VARNING

Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador och driftstörningar! Gör inga ändringar, manipulationer eller reparationsförsök, särskilt inte med hjälp av verktyg som skruvmejslar eller liknande.

FELMEDDELANDEN

Barnlåset är aktivt	- Tryck på ljusrampen uppe till höger (är inte tänd!) och samtidigt på önskad knapp.
Öppna dörren	- Tryck igen dörren tills du hör att låset klickar på plats. • Tryck på startknappen för att starta programmet. Dörren går inte att låsa trots upprepade försök. • Kontrollera om något tvättgods har fastnat i dörren. • Tryck på startknappen när du har åtgärdat problemet.
Kontrollera vatteninloppet	- Öppna vattenkranen och tryck på startknappen. Filtret i vatteninloppet är blockerat. • Rengör filtret (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL / RENGÖRING AV FILTER I VATTENINLOPPET). • Tryck på startknappen när du har åtgärdat problemet. Avbrott i vattentillförseln.
Kontrollera avloppet	- Kontrollera om utloppsslangen är igensatt. • Tryck på startknappen när du har åtgärdat problemet. Främmande föremål blockerar dräneringspumpen. • Rengör pumpen (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL / NÖDTÖMNING). • Tryck på startknappen när du har åtgärdat problemet. Vattenutloppet på installationsplatsen är igensatt. • Utför en nödtömning (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL / AKUT TÖMNING) och rengör avloppssifonen (inbyggd sifon). • Tryck på startknappen när du har åtgärdat problemet. • Utloppsslangens läge är för högt (maximal pumphöjd är 1 m över golvet).
Alltför stor obalans	- Tvätten kunde inte centrifugeras på grund av för stor obalans. • Tryck på ljusfältet bredvid FORTSÄTT för att starta om centrifugeringen. Tvätten kunde inte centrifugeras trots att du tryckte på ljusfältet bredvid FORTSÄTT. • Öppna dörren och lossa på tvätten. • Tryck på ljusstapeln bredvid FORTSÄTT igen.

	Tvätten gick inte att centrifugera, inte ens efter att den lossats. Tryck på ljusrampen bredvid AVBRYT. Tvättprogrammet avbryts.
	Meddelande - Blanda stora och små tvättartiklar. - Undvik att lasta trumman med enstaka tunga tvättartiklar.
För mycket skum Program förlängt	Tvättmaskinen har upptäckt skum och vidtagit lämpliga åtgärder. Tvättens centrifugeringscykel kunde slutföras. Använd mindre tvättmedel i fortsättningen.
För mycket skum Program avbrutet	Tvättprogrammet har avbrutits på grund av extremt kraftig skumbildning. - Upprepa tvättprogrammet utan att tillsätta något tvättmedel. - Använd mindre mängd tvättmedel i fortsättningen. - Använd vid behov tvättpulver i stället för flytande tvättmedel.
Vänta tills den är utpumpad	- För mycket vatten i tvättmaskinen. Vattnet håller på att pumpas ut. Mycket skum kan ses i dörrglaset: Skumbildningen i slangen är för kraftig. - Använd mindre tvättmedel i fortsättningen.

MASKINENS DRIFT

Apparaten startar inte när du trycker på PÅ/AV-knappen

- Kontrollera strömförsörjningen till apparaten (väggströmbrytare).
- Kontrollera om alla säkringar är intakta eller om säkerhetsbrytaren har löst ut.

Blockering av elnätet (vanligtvis runt middagstid)

- Använd apparaten efter att nätsparren har upphört.

-
- Om tvättmaskinen inte startar trots korrekt strömförsörjning ska du kontakta teknisk support.

Tvättmaskinen startar inte

- Tryck på START.
- Om programmet inte startar trots att du trycker på startknappen, kontakta teknisk support.

Meddelande

När tidsinställningen är aktiverad startar programmet först vid den förvalda tiden.

Lastluckan kan inte öppnas

Vänta tills meddelandet KLART visas på displayen.

- Dra i dörrhandtaget.

Alternativet SKÖLJSTOPP är valt.

- För att gå vidare, se Tvätta / Avsluta program med sköljstopp.

Defekt apparat.

- Kontakta teknisk support (se TEKNISK SUPPORT).

Strömavbrott.

- Öppna dörren manuellt.
-

FELMEDDELANDEN F --

"Fel F --" visas på displayen

- Bekräfta felmeddelandet med OK. Maskinen startar om.
- Tryck på dörren för att stänga den.
- Välj ett program igen och tryck på START.

"Fel F --" visas igen trots att programmet startas om

- Bekräfta felmeddelandet med OK.
- Bryt strömförsörjningen under en minut (slå av och på huvudströmbrytaren). Så snart displayen tänds är apparaten åter driftklar.
- Tryck på dörren för att stänga den.
- Välj ett program igen och tryck på START.
- Notera felmeddelandet.

"Fel F --" visas igen efter att strömförsörjningen har brutits

- Koppla bort vattentillförseln och stäng av huvudströmbrytaren.
- Kontakta teknisk support (se PODAB SERVICE).

TVÄTT OCH TVÄTTRESULTAT

Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket

Klaff A i FACK II är i läge för flytande tvättmedel.

- Skjut locket uppåt och bakåt.

Fuktigt eller klumpigt rengöringsmedel

- Torka tvättmedelsfacket innan du fyller det med tvättmedel.
- Håll flytande eller kompakt tvättmedel i en doseringsboll och lägg den i trumman med tvätten.

Tjockt sköljmedel finns kvar i FACK .

- Späd ut det tjocka sköljmedlet med ca 100 ml vatten och håll blandningen i FACK .
- Fyll facket upp till högst "max"-markeringen.
- Rengör FACK  (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL).

Vattnet syns inte under tvätten

Inget fel.

- Vattnet finns i apparaten under det synliga området.

Tvätten blir inte ren

Tvätten smutsades ner mer än förväntat.

- Ta bort fläckar från tvätten innan du tvättar den.
- Tvätta i den högsta temperatur som är tillåten för dessa tyger.
- Välj ett starkare tvättprogram.
- Använd tillräckligt med tvättmedel (följ tillverkarens anvisningar).

Tvättmedelsrester på tvätten	Tvättmedelsrester beror inte på att tvättmaskinen inte sköljer tillräckligt bra. Fosfatfria tvättmedel kan lämna olösliga rester som tenderar att avsättas som ljusa fläckar på tvätten. • Borsta bort tvättmedelsresterna efter torkning eller skölj tvätten igen (se PROGRAMÖVERSIKT / PROGRAM HUVUDMENY / SKÖLJNING, CENTRIFUGERING). • Använd ett tvättprogram med högre vattennivå (skontvätt) och flytande tvättmedel. • Använd extra sköljcykler.
Grå återstoder på tvätten	Om nedsmutsningen orsakas av salvor, fetter eller oljor är den normala doseringen av tvättmedel ibland inte tillräcklig. • Använd mer tvättmedel nästa gång du tvättar. • Välj den högsta tillåtna temperaturen för tygerna.
Grå fläckar på tvätten	Grå fläckar kan orsakas av kosmetika eller sköljmedel och kan redan ha hamnat på tvätten utanför apparaten innan den tvättas. • Vissa fläckar kan tvättas bort efter blötläggning i flytande tvättmedel.
Tvätten är hård eller brädliknande	• Använd sköljmedel i nästa tvättomgång om du låter tvätten lufttorka. • Torka tvätten i en torktumlare.
Trumma och tank är smutsiga (pappersrester, olja etc.)	Pappersnäsdukar eller liknande föremål togs inte bort från tvätten före tvätt. • Starta programmet 70° MASKINRENGÖRING för att rengöra trumman och behållaren (utan tvättmedel).
Tvätten luktar obehagligt (t.ex. efter svettning eller förruttelse)	Tvätten har tvättats för länge i för låg temperatur och innehåller för många luktproducerande bakterier. • Tvätta tvätten i 60°C eller den högsta tillåtna temperaturen för tyget då och då och använd grovtvättmedel (med blekmedel). Använd speciellt lågtemperaturtvättmedel när du tvättar i 20/30°C.
Luktansamling i maskinen	Luktbildande bakterier har samlats i tvättmaskinen eller i avloppet. • Rengör maskinen och avloppet då och då med rengöringsprogrammet 70° MASKINRENGÖRING (utan tvättmedel).
Tvätten blir matt	Känsliga tyger (t.ex. ylle) kan bli matta om de utsätts för alltför stora mekaniska påfrestningar. • Välj i fortsättningen ett skonsamt program som är lämpligt för fintvätt (ull, handtvätt etc.)
Skador och formförändring, slitna fibrer	Det kan röra sig om normalt slitage eller mekaniska skador på tyger som redan fanns före tvätten. • Ta bort alla främmande föremål från tvätten innan du tvättar den. • Stäng kroker, blixtlås och kardborreknäppningar före tvätt. • Tvätta känslig tvätt i ett tvättnät.

SKUM OCH LÄCKAGE

En del skum kvarstår i slutet av programmet

Vissa tvättmedel tenderar att producera mycket skum, men detta påverkar inte sköljresultatet.

För mycket skum synligt under tvätt
Skum fyller hela trumman

För mycket tvättmedel har använts.

- Blanda ca 200 ml sköljmedel med ca ½ liter vatten.
- Håll sköljmedel/vattenblandningen i fack II i tvättmedelsfacket. Upprepa proceduren om det behövs.
- Använd mindre tvättmedel i fortsättningen.

Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket under tvätt, sköljning eller centrifugering

För mycket tvättmedel har använts.

- Avbryt programmet genom att trycka på AVBRYT-knappen. Det finns två sätt att lösa problemet:

Alternativ A

- Blanda ca 300 ml sköljmedel med ca 1 liter vatten.
- Starta det tidigare valda tvättprogrammet (det kan dröja några minuter innan apparaten frigörs för val av ett nytt program).
- När vattenintaget har avslutats, hoppa omedelbart till programsteg sista sköljning med FRAMÅT.
- Håll sköljmedel/vattenblandningen i FACK I i tvättmedelsfacket. Programmet ska nu avslutas som vanligt och centrifugeringsprocessen ska äga rum.
- Upprepa därefter tvättprogrammet, men utan att tillsätta något tvättmedel.

Alternativ B

- Vänta i ca 1 timme.
Tryck sedan på START och använd FRAMÅT för att hoppa till programsteget CENTRIFUGERING. I regel kan tvätten nu centrifugeras och programmet löper till slutet som vanligt.
- Upprepa tvättprogrammet utan att tillsätta något diskmedel.
- Använd mindre tvättmedel i fortsättningen.
- Använd vid behov tvättpulver i stället för flytande tvättmedel.

Pölar eller vattenfläckar bildas på golvet

För mycket tvättmedel har använts.

- Använd mindre tvättmedel i fortsättningen.
- Kontrollera att inlopps- och utloppsslangarna är täta och korrekt monterade.

TRUMMAN SNURRAR OCH BULLER

Pumpljud

Inget fel! Ljud när dräneringspumpen startar och "dränerar" är normalt.

Trumman ökar och sänker rotationshastighet

Apparaten har upptäckt en obalans och eliminerat den genom att snurra trumman flera gånger i olika hastighet.

Dåligt centrifugeringsresultat	Apparaten har upptäckt en obalans som inte kunde åtgärdas. Om tvättmaskinen är underlastad eller om det finns kritiska tvättartiklar, t.ex. badrumsmattor, kan tvätten inte fördelas tillräckligt väl. I detta fall minskas centrifugeringshastigheten särskilt för att skydda apparaten från överbelastning.
Vibrationer och höga ljudnivåer, Apparaten "vandrar" när trumman snurrar	Transportsäkringsanordningarna har inte tagits bort. • Följ anvisningarna i installationsanvisningarna. Apparatens fötter var inte fixerade under installationen. • Rikta in apparaten med hjälp av ett vattenpass och fäst apparatens fötter i enlighet med installationsanvisningarna.
Förlängd programtid	Inget fel. • Maskinen har upptäckt skum och vidtagit lämpliga åtgärder. • Maskinen har upptäckt en obalans och vidtagit lämpliga åtgärder. • Maskinen har upptäckt kraftig nedsmutsning och/eller grumligt sköljvatten och förlängt programmet.

PODAB SERVICE

Kontrollera om du själv kan åtgärda felet innan du ringer service och gör en felanmälan (se Driftstopp).

Kostnader kan uppstå om en servicetekniker krävs, även under garantiperioden.

Om du inte själv kan åtgärda ett driftstopp ska du koppla bort strömförsörjningen (stäng av huvudströmbrytaren / stäng av vattenkranarna) och gör en felanmälan till en PODAB auktoriserad servicefirma (besök www.podab.com för att hitta närmsta partner).

Anteckna felmeddelandet (t. ex. Fel «01») och serie- och produktnumret på din tvättmaskin (se typskylten på insidan av luckan).

**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC-
DECLARATION OF CONFORMITY CE-
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE-
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Nr 699064

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das elektrotechnische Erzeugnis Vi
förklarar under vårt enda ansvar att den elektriska produkten
Vi förklarar under vårt enda ansvar att den elektriska produkten
Vi tar vårt exklusiva ansvar för att den elektriska apparaten Waschmaschine / Washer / Machine à laver /

Lavatrice **WA24-6X HXX.DXX.WXX.00**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt: som
denna förklaring hänförs till överensstämmer med följande standarder: auquel se
réfère cette déclaration est conforme aux normes :
al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle norme:

EN 50571:2013+ A1:2018 EN

55014-1:2021

EN 55014-2:2021

**EN 60335-1:2012+ A11:2014+ A13:2017+ A1:2019 + A14:2019+ A2:2019 A15:2021+ A16:2023 EN 60335-
2-7:2023 + A11:2023**

EN 61000-3-2:2019+ A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN

61000-3-3:2013/AMD1:2017/AMD2:2021 EN

62233:2008 + AC:2008

gemäss den Bestimmungen folgender Richtlinien
following the provisions of Directives conformément
aux disposition des Directives conformemente alle
disposizioni e Direttive

**2014/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/54/EU
Direktiv om radioutrustning (RED)
2006/42/EG Maskindirektivet**

Wolfhausen, 24-07-2024

Tillverkare / Manufacturer / Fabricant / Il produttore

Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen

**Thomas
Marder**

Digital underskrivet
von Thomas Marder
Datum: 2024.07.31
16:51:44 +02'00'

Thomas Marder
VD OCH KONZERNCHIEF

**Ansvarig för den tekniska dokumentationen är: Ansvarig
för den tekniska dokumentationen är: Responsable pour
le documentation technique est: Il responsabile della
documentazione tecnica è:**

**Gianfranco
Di Natale**

Digitalt skrivet av
Gianfranco Di Natale
Datum: 2024.07.30
10:14:17 +02'00'

Gianfranco Di Natale
Chef för tvätterteknik



AB PODAB

Tel: 031-752 01 00

E-mail: salj@podab.com

Service e-mail: support@podab.com

www.podab.com

© 2025 AB PODAB

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
och reserverar oss för eventuella tryckfel.

För miljöns skull trycker vi endast i mycket begrän-
sad omfattning. Du kan hitta fler dokument och
information om dina maskiner i informationsområdet
för dina maskiner på www.podab.se