



1. Häng i tvättten

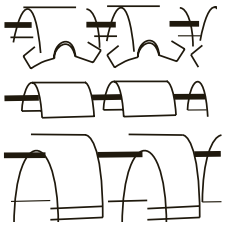

Fördela tvätten jämnt på hängarna. Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden. Undvik att blockera hålen i skostället. Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

2. Välj program

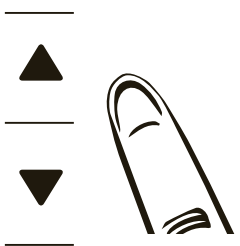


Extra Torrt Används för torkning av tjockare plagg.

Normal Torrt Används för torkning av normala plagg.


OBS! Ett avfuktningskåp arbetar med låga temperaturer.

3. Start/stopp

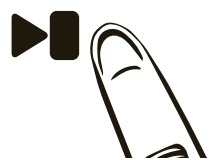



Med Start/Stopp knappen startar och stoppas torkprocessen. OBS. Torkprocessen avbryts automatiskt då tvätten är torr.

Rengör luddfiltret

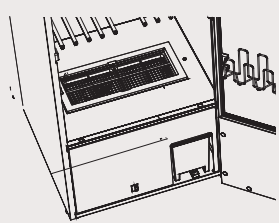


Avlägsna ludd på luddfiltret efter avslutad torkning. Töm kondensvattentanken och se till att skjuta in tanken ordentligt när den återmonteras.


Error

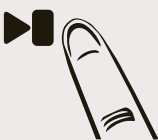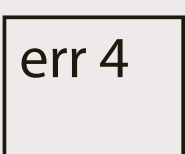


Om displayen visar ett larm t.ex. ERR 4, prova att nollställa larmet genom att hålla inne Start/Stopp knappen under 5 sek. Kvarstår felmeddelandet ska servicetekniker tillkallas.

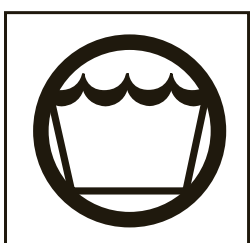

Skåpet är endast avsett för textilier tvättade i vatten

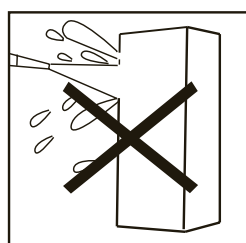

Får ej överspolas med vatten

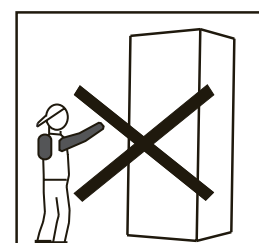

Får ej användas av minderåriga