


Professionell torktumlare



VIKTIGT – Läs manualerna
innan du använder tvättmaskinen

Användarmanual

ProLine
TX 200 E | TX 325 E

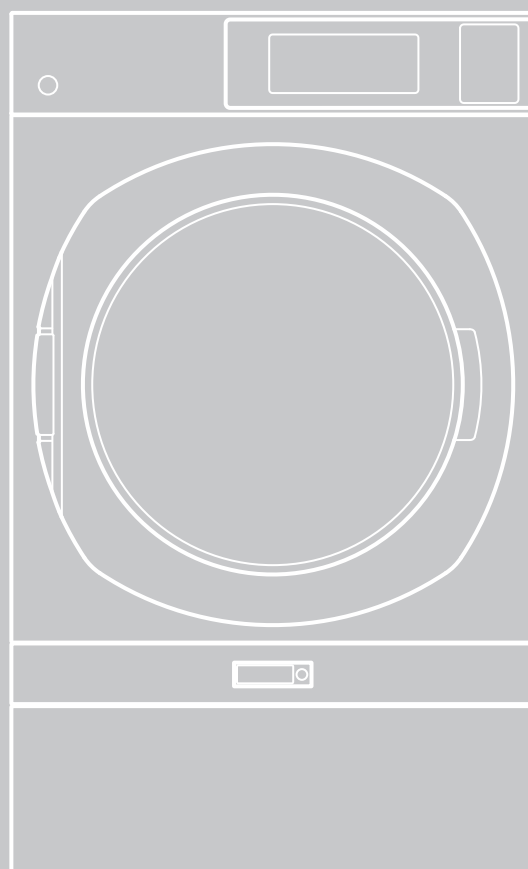

Symboler



Läs anvisningarna innan du använder maskinen.



Varningar är markerade med en varningstriangel. Texten ger information om hur en farlig situation kan undvikas.

Signalorden anger farans allvar, om den inte undviks.



Varning

innebär att eventuella personskador och potentiellt livshotande skador kan uppstå.



Viktigt

innebär att egendomsskador kan uppstå.

Innehåll

Säkerhet och säkerhetsåtgärder	4
Bortskaffande	6
Tips för torkning	7
Miljökompatibel torkning	7
Maskinbeskrivning	8
Nödstoppsknapp	8
Huvudströmbrytare	8
Kontrollpanel och skärm	9
Torkning	9
Observera före första användningen	9
Förbereda maskinen	9
Välja program	10
Starta programmet	10
Hoppa till nästa programsteg	10
Avsluta programmet	10
Avbryta programmet	10
Lägga till mer tvätt	11
Programslut	11
Rengöra luddfiltret	11
Stänga av maskinen	11
Programtabell	12
Normaltorkning	12
Skontorkning	12
Ytterligare program	13
Tidstyrd torkning	13
Programalternativ	14
Torka +	14
Torka –	14
Tid	14
Låg temperatur	14
Reversering +	14
Inställningar	15
Språk (temporärt)	15
Datum och klocka	15
Rengöring och underhåll	16
Rengöra maskinen	16
Rengöra luddfiltret	16
Underhållsplan	17
Efter varje torkpass	17
Varje dag	17
Underhåll av specialist	17
Driftstopp	18
Tekniska specifikationer	20
PODAB service	21
Garanti	21
Anteckningar	22



De bifogade dokumenten innehåller viktig information om torktumlarens installation, användning och säkerhet.

Förvara dokumenten på en säker plats för andra användare eller efterföljande ägare.

- Läs anvisningarna noga innan du använder maskinen.
- Förvara anvisningarna nära maskinen för ytterligare hänvisning.
- Användnings- och installationsanvisningarna måste vara tillgängliga för personer som använder maskinen. Det måste säkerställas att dessa personer läser och förstår anvisningarna.

Denna maskin uppfyller de stränga säkerhetsföreskrifterna för elektroniska enheter. Beakta säkerhetsanvisningarna i användnings- och installationsanvisningarna.

Använd i enlighet med det avsedda syftet

Torktumlaren är uteslutande lämplig för torkning av alla textilier avsedda för denna behandling enligt deras skötselmärkning. Den får endast användas för tvätt som inte innehåller några brandfarliga kemikalier eller verksamma ämnen som innehåller lösningsmedel.

Inget ansvar kan tas för användning för ett annat ändamål än det som ursprungligen var avsett eller felaktig användning.

Maskinen är endast avsedd för användning i kommersiella och offentliga lokaler.

Maskinen kan användas av barn som är 8 år eller äldre och vuxna med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått anvisningar om säker användning av maskinen och förstår de faror som användning av maskinen innebär.

Låt inte barn leka med maskinen. Låt inte barn utföra rengöring och användarunderhåll utan tillsyn.

Säkerhet vid installation

Torktumlaren får endast installeras och tas i drift av PODAB eller en godkänd auktoriserad PODAB återförsäljare.

- Anslut inte en maskin som har synliga skador.

Komponenter som sticker ut från maskinen (t.ex. lucka, täckplatta) kan gå sönder och orsaka personskador när de används för lyft.

- Lyft inte maskinen genom att hålla i de utskjutande komponentdelarna!

Anslut inte frånluftskanalen till en skorsten till vilken en gas- eller koleldad spis eller gas-element är ansluten. Risk för förgiftning på grund av att gaser sugas tillbaka!

Säkerhet vid hantering och användning

- Vidrör endast huvudströmbrytaren (och andra elektriska brytare och kontakter) med torra händer.
- Dra bara i kontakten, inte i kabeln.
- Spraya aldrig maskinen med vatten och rengör den aldrig med ångtvätt.
- Använd endast maskinen när alla löstagbara externa komponenter har installerats och det därför inte finns tillgång till strömförande eller roterande maskindelar.
- Använd aldrig maskinen med ett skadat luddfilter. Ludd, som kommer in i luftströmen, kan orsaka brand under vissa omständigheter.
- Om ett fel uppstår måste maskinen omedelbart kopplas bort från elnätet.

Reparationsarbete får endast utföras av kvalificerad och utbildad personal och defekta komponenter får endast bytas ut mot originaldelar från originaltillverkaren. Felaktiga reparationer eller icke-originaldelar kan orsaka betydande egendomsskada och risk för användaren.

Ändringar av maskinen är endast tillåtna efter samråd med tillverkaren.

- Ta aldrig bort säkerhetsanordningarna och stäng aldrig av dem genom att göra ändringar i maskinen.

- Om nätsladden är skadad ska du byta ut den mot motsvarande ersättningssladd (tillgänglig från reservdelsavdelningen).
- Koppla alltid bort maskinen från strömkällan innan du utför underhåll.
- Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du koppla bort den från strömförsörjningen.

Att klättra på torktumlaren kan få den att välta och orsaka skador.

- Klättra aldrig på maskinen.
- Sitt inte, luta dig inte och stöd dig inte på luckan.

Att röra vid den roterande trumman kan skada händerna.

- Sträck inte in händerna i den roterande trumman.
- Vänta tills trumman slutar rotera.

Om det bildas en pöl på golvet nära maskinen (slangskada, läckage osv.) bör du torka upp den och eliminera orsaken.

Observera vid torkning

Maximal last (torra textilier):

TX 200 E - 11,0 kg

TX 325 E - 18,0 kg

Föremål som innehåller värmekänsliga ämnen kan antändas under torkprocessen.

- Torka aldrig tvätt i torktumlaren som har rengjorts med industrikemikalier eller behandlats med brandfarliga lösningsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel, bensin osv.
- Tvätta textilier som har smutsats ned med matolja, aceton, alkohol, gas, petroleum, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vax eller vaxborttagare i varmt vatten med extra tvättmedel.
- Torka inte textilier i torktumlaren som har varit i kontakt / täckts av lotion, nagellackborttagare eller liknande medel.
- Torka inte föremål av skumgummi (latexskumgummi), duschkåpor, vattentäta textilier, gummerade artiklar samt plagg eller kuddar fyllda med skumgummiflingor i torktumlaren.
- Ta bort alla föremål från fickor, så som tändare och tändstickor.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt de angivna anvisningarna för sköljmedlet.
- Torka inte otvättad tvätt i torktumlaren.

- Innan du lägger in din tvätt bör du se till att det inte finns några främmande föremål eller till och med fastklämda husdjur i trumman.
- Håll husdjur borta från maskinen.
- Se till att du inte klämmer fast fingrarna när du stänger luckan.
- Håll området runt torktumlaren fritt från damm och ludd.

En torkningsprocedur bör alltid avslutas med en fullständig nedkylning, så att tvättartiklarna får en lägre temperatur.

När en torkcykel stoppas tidigt kan tvättens värme och fukt orsaka brännskador när den kommer i kontakt med huden.

- Lämpliga skyddshandskar ska därför bäras.
- Avlägsna tvätten snabbt och sprid ut den så att värmen kan avges.
- Säkerställ god rumsventilation vid torkning (öppna ett fönster eller en dörr).
- Förvara eller använd inte bensin, paraffin eller andra lättantändliga material i närheten av torktumlaren (risk för brand eller explosion!)

Säkerhet för barn

Barn riskerar att bli skadade eller hamna i livshotande situationer när de leker med maskinen.

- Håll barn under 3 år borta från maskinen när de inte övervakas noga.
- Låt aldrig barn leka i, på eller i närheten av torktumlaren.

När barn leker med förpackningsmaterial / film och förpackningsdelar kan de fastna i det eller dra dessa över huvudet och kvävas.

- Håll förpackningsmaterial borta från barn.

Procedur vid en nödsituation

- I nödfall ska du omedelbart trycka på den röda nödstoppssknappen! (se **Maskinbeskrivning / Nödstoppssknapp**).

Bortskaffande

Förpackning från din nya maskin

Allt förpackningsmaterial som används är miljövänligt och återanvändbart. Lämna tillbaka förpackningen till återförsäljaren eller leverantören. Bearbetning och återanvändning sparar råvaror och minskar avfallsmängder.

- Kassera allt förpackningsmaterial på rätt sätt.

Kassering av din gamla maskin



Den gamla maskinen innehåller värdefulla material som ska skickas för återvinning.

- Behåll inte din gamla maskin och släng den under inga omständigheter i ditt vanliga avfall. Komponenter från din gamla maskin får inte återanvändas.
- Se till att din gamla maskin hanteras på rätt sätt. På så sätt kan du hjälpa till att säkerställa miljövänliga metoder för avfallshantering och/eller återvinning.
- Ytterligare information om återvinning av denna produkt kan fås från din kommun och din avfallshantering.

Tips för torkning

Sortera tvätten

- ▶ Följ skötselsymbolerna i textilierna.
- ▶ För att uppnå jämnt torkresultat bör du sortera tvätten efter typ av tyg och önskad torrhet.



Torka vid normal temperatur



Torka vid låg temperatur



Torktumla inte

- ▶ Torka endast textilier som har tvättats i vatten.
- ▶ Stärkt tvätt kan torkas i torktumlaren.
- ▶ Rena linnetyger tenderar att bli grövre i torktumlaren. Tillverkarens anvisningar bör därför följas.



Viktigt

Textilier med metallförstärkningar kan skada maskinens komponenter och får inte torkas i torktumlaren.

Förbereda tvätten

- ▶ Stäng alla dragkedjor, knäppen och snörhåll.
- ▶ Knäpp påslakan och örngott. Knyt ihop lösa bälten, förklädesband osv.

Torka tvätten

- ▶ Avlägsna tvätt som skontorkas från torktumlaren när den är lätt fuktig (något torr) och låt den lufttorka om möjligt. Övertorkning orsakar skrynklor. Om väldigt olika typer av tyg torkas tillsammans kan enskilda tvättartiklar fortfarande vara fuktiga efter torkning. Torka dessa ytterligare med programmen **Tidstyrd torkning**. Torka endast ull eller textilier som innehåller ull med specialprogrammet **Ylle** (risk för tovning).
- ▶ Stickade tyger, t.ex. trikåunderkläder, kan krympa något under torkning. Använd inte programmen **Extra torrt** för dessa tyger.
- ▶ Torka endast känsliga tyger som silke och syntetiska gardiner med **Fintvätt** (risk för skrynklor). För att torka enskilda tvättartiklar bör du välja ett **Tidstyrt-program**.
- ▶ Om en enda artikel ska torkas i torktumlaren torkas den jämnare genom att lägga till ytterligare artiklar som ballast, t.ex. två frottéhanddukar.

Miljökompatibel torkning


Torkning är mest ekonomiskt och miljövänligt om du fyller maskinen med maximal tvättmängd. Små fyllnadsmängder är oekonomiska och resulterar i ökat slitage på tvätten och maskinen.

Anmärkning

Droppande blöt tvätt: Slöseri med energi!

- ▶ Avlägsna så mycket vatten som möjligt från tvätten före torkning genom att centrifugera den i en tvättmaskin eller centrifug. Ju högre centrifugeringshastighet, desto kortare torktid och lägre energiförbrukning.
- ▶ Du bör även centrifugera tvätt som skall skontorkas. Överfyllning påverkar torkresultatet och gör tvätten märkbart skrynklig.
- ▶ Överskrid ej rekommenderad maximal fyllnadsmängd.

Maskinbeskrivning

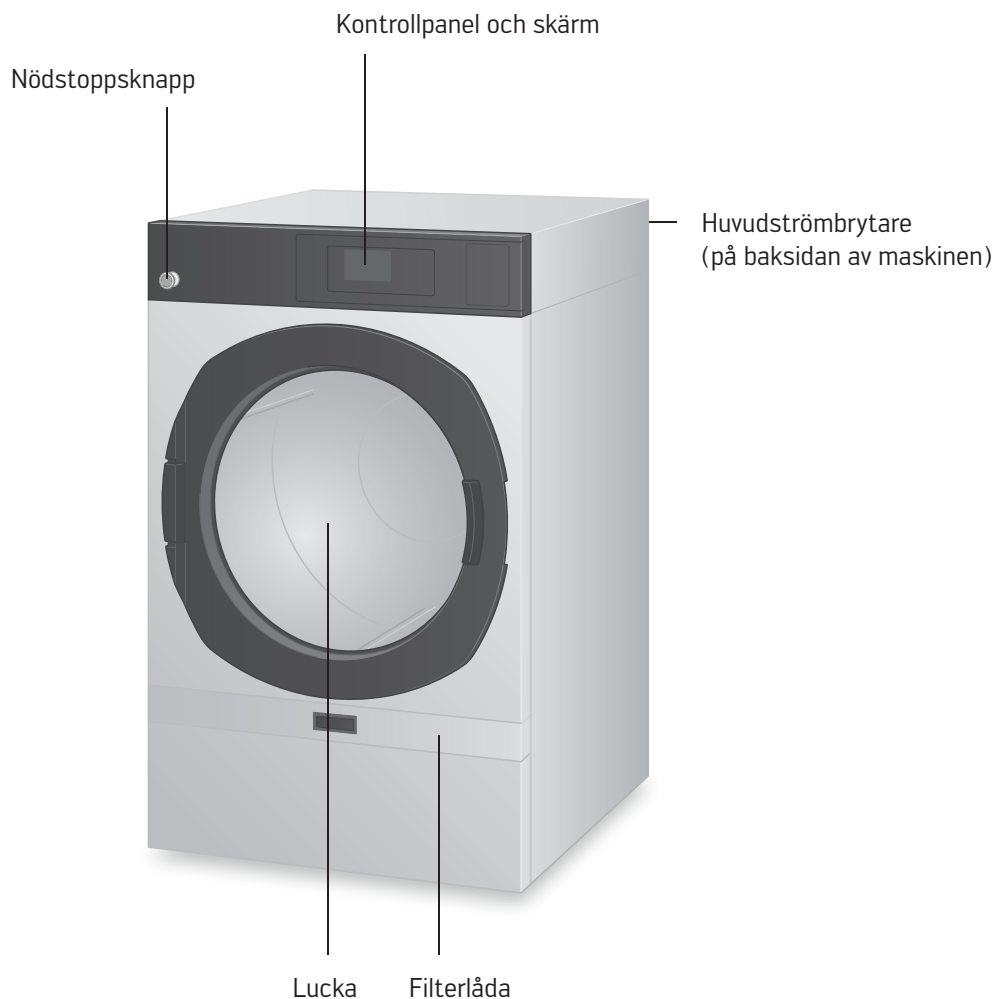

Nödstoppsknapp

Nödstoppsknappen används för att stoppa torktum-laren omedelbart om det uppstår en fara. En akustisk signal kommer att höras när du trycker på brytaren och meddelandet **Nödstoppsknappen intryckt** visas.

Brytaren förblir låst och kan låsas upp manuellt efter att faran har avvärijts (se **Driftstopp / Felmedde-landen**).


Anmärkning

- Använd endast nödstoppsknappen om det uppstår en fara. Använd den inte för att stoppa torktum-laren under normal drift.
-

Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytaren är placerad uppe till höger på baksidan av maskinen. Brytaren kan låsas i läget **OFF**.

Kontrollpanel och skärm

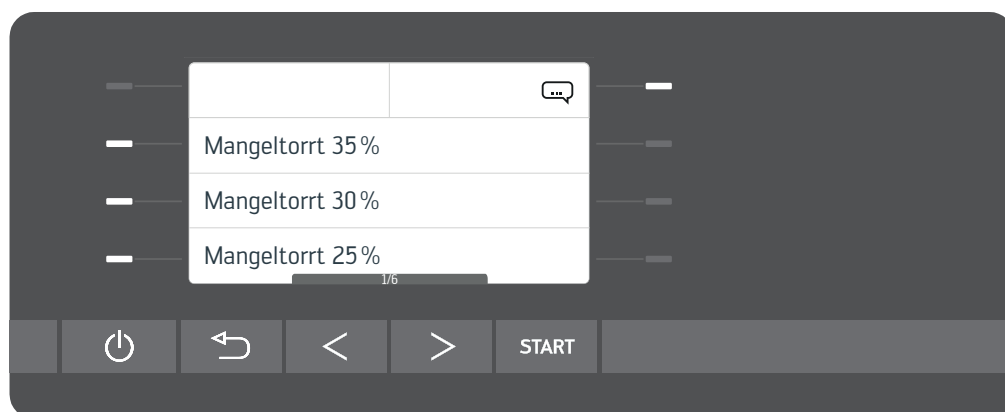

Display och knappar

	På / Av
	Tillbaka i menyn
	Bläddra vänster
	Bläddra höger
START	Starta programmet
	Språk (temporärt) / Inställningar
1/6	Sidnummer programmeny

Torkning

Observera före första användningen


- ▶ Se till att maskinen installeras av en auktoriserad specialist i enlighet med installationsanvisningarna.
- ▶ Torka av trummans insida med en fuktig trasa.

Förbereda maskinen

- ▶ Kontrollera om luddfilterlådan sitter på plats (se **Torkning / Rengöra luddfiltret**).
- ▶ Slå på strömmen.

Slå på maskinen

- ▶ Tryck på knappen **På / Av** . Efter start visas huvudmenyn.

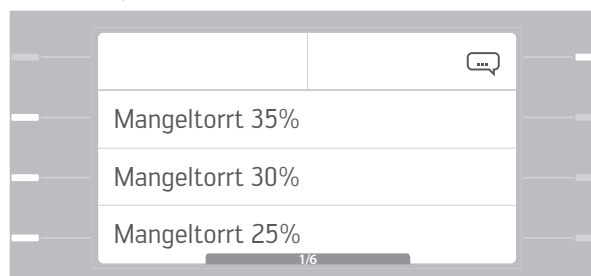


- ▶ **Ytterligare menysidor** kan öppnas genom att trycka på pilknappen **Bläddra höger** .

Öppna luckan

- ▶ Dra upp luckan.

Välja program

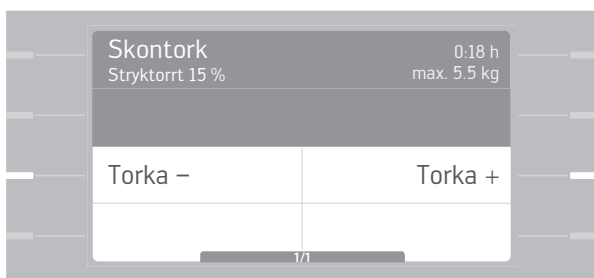

- ▶ Välj önskat program genom att trycka på ljusfältet. Displayen visar det program som valts med programvaraktighet, maximal fyllnadsmängd samt ytterligare valbara alternativ.

Välj programalternativ

Programmet kan justeras ytterligare efter tvättens särskilda egenskaper med hjälp av alternativen (se **Programalternativ**).

- ▶ Välj önskat alternativ genom att trycka på ljusfältet bredvid namnet i display. Valda alternativ ändrar färg och visas i displayens övre del.
- ▶ Avbryt om det behövs genom att trycka på ljusfältet igen.

Lägga till tvätt

- ▶ Se till att det inte finns något främmande föremål i trumman (mynt, spikar, gem osv.).
- ▶ Fördela tvätten jämnt i trumman.
- ▶ Blanda stora och små artiklar som ska tvättas.

Stänga luckan

- ▶ Stäng luckan.


Ångra val av program

- ▶ Tryck på knappen **Tillbaka i menyn** .
- ▶ Välj program och önskade alternativ.


Starta programmet

- ▶ Tryck på knappen **START**.

Hoppa till nästa programsteg

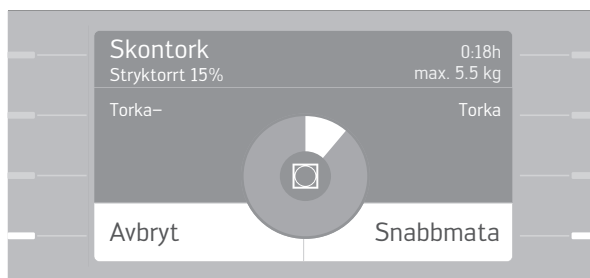


- ▶ Tryck på ljusfältet bredvid **Snabbmata** tills önskat programsteg visas.

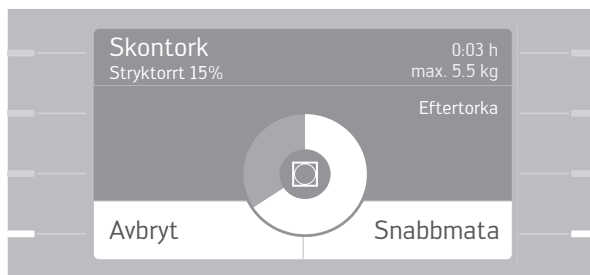


Avsluta programmet

- ▶ Tryck på knappen **På / Av**  tills följande fönster visas:

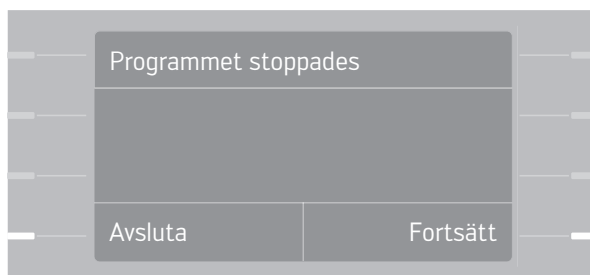


- ▶ Tryck på ljusfältet bredvid **Avsluta** för att avsluta programmet. För att återuppta programmet trycker du på **Fortsätt**.

Avbryta programmet

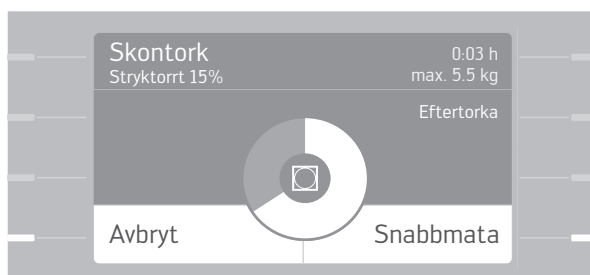


- ▶ Tryck på ljusfältet bredvid **Avbryt** tills **Klart** visas. Programmet kommer att avslutas.

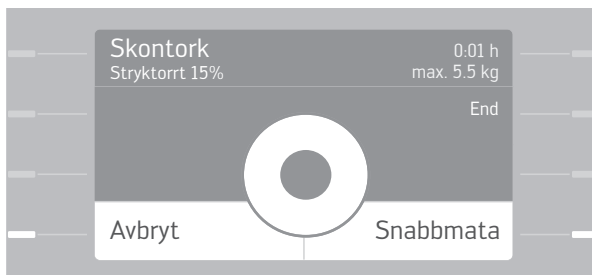

- Efter att programmet avbrutits bör du ta ur tvätten omedelbart och sprida ut den så att den kan svalna.


Lägga till mer tvätt

- Öppna luckan.
Programmet stoppas.

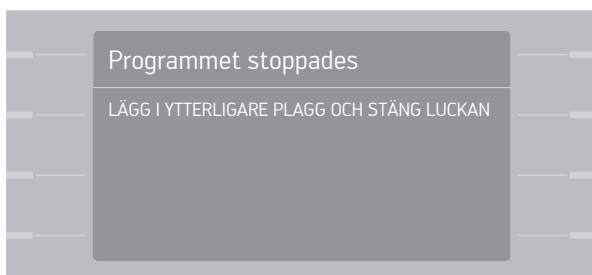

- Följ anvisningarna på displayen.

Programslut

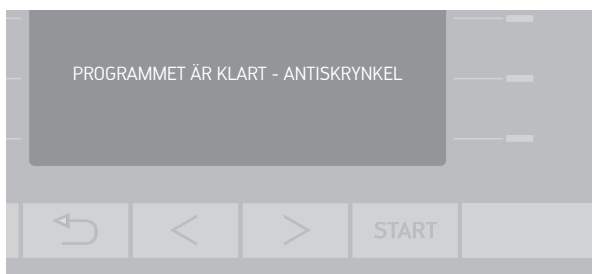

- Displayen visar **Programmet är klart**.

När skydd mot skrynklor är påslaget fortsätter trumman att rotera med korta intervaller efter programslut (antiskrynkel).
Luckan kan öppnas.


Avlägsna tvätten

- Öppna luckan.
- Avlägsna tvätten.
- Rengör luddfiltret.


Rengöra luddfiltret

När tyger används gnuggas fibrerna mot varandra och ludd bildas. Detta ludd lossnar när tygerna torkas och fångas upp av ett luddfilter.
Ett igensatt luddfilter kan påverka torkprocessen negativt.

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram

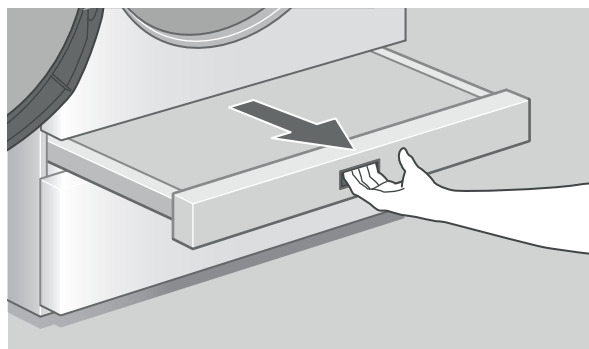

- Dra ut filterlådan så långt det går.

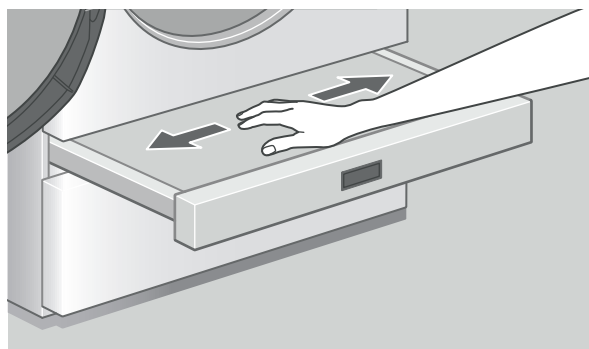

- Gnid handen över insidan av filtret för att ta bort luddet.
- Stäng filterlådan igen.

Anmärkning

- Se till att luddfiltret inte skadas.
- Använd aldrig maskinen med ett skadat luddfilter.
- Ludd, som kommer in i ventilationsrören, kan orsaka brand under vissa omständigheter.
- Luddfiltret kan beställas som reservdel från vår kundtjänst.

Stänga av maskinen

- Tryck på knappen **På / Av**  tills displayen stängs av.
- Koppla ur maskinen när den inte används under längre perioder.

Programtabell

⚠ Kontrollera alltid skötselsymbolerna i textilierna

Tvätt-symbol	Max. tvättmängd (kg)			Programlängd ca. (t:min)	Energiförbrukn. ca. (kWh)		
Normaltorkning							
TX	200 E	325 E	TX	200 E	325 E	200 E	325 E
	11,0	18,0	Mangeltorrt 35 % Frottéhanddukar, kökshanddukar, handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► För tvätt som inte kommer att strykas	0:18	0:11	1,7	2,6
	11,0	18,0	Mangeltorrt 30 % Frottéhanddukar, kökshanddukar, handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► För tvätt som inte kommer att strykas	0:23	0:14	2,1	4,0
	11,0	18,0	Mangeltorrt 25 % Frottéhanddukar, kökshanddukar, handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► För tvätt som inte kommer att strykas	0:29	0:17	2,8	4,9
	11,0	18,0	Stryktorrt 20 % Sängkläder, handdukar, t-shirts, pikétröjor, arbetskläder ► För tvätt som ska strykas	0:35	0:19	3,4	5,4
	11,0	18,0	Stryktorrt 15 % Sängkläder, handdukar, t-shirts, pikétröjor, arbetskläder ► För tvätt som ska strykas	0:43	0:24	4,3	7,0
	11,0	18,0	Stryktorrt 12 % Sängkläder, handdukar, t-shirts, pikétröjor, arbetskläder ► För tvätt som ska strykas	0:45	0:25	4,4	7,3
	11,0	18,0	Stryktorrt 10 % Sängkläder, handdukar, t-shirts, pikétröjor, arbetskläder ► För tvätt som ska strykas	0:46	0:26	4,5	7,6
	11,0	18,0	Stryktorrt 8 % Sängkläder, handdukar, t-shirts, pikétröjor, arbetskläder ► För tvätt som ska strykas	0:48	0:28	4,6	8,1
	11,0	18,0	Skåptorrt 2 % Frottéhanddukar, kökshanddukar, handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► För tvätt som inte kommer att strykas	0:56	0:34	5,5	10,0
	11,0	18,0	Extra torrt 0 % Handdukar och badlakan (inga underkläder eller strumpor) ► För särskilt tjocka eller flerskiktade tyger	1:06	0:40	6,4	11,3

Skontorkning

Syntetiska och blandade fibrer och bomullsplagg med utsmyckningar som inte ska strykas, t.ex. viskos, kupro, modal, polyester

TX	200 E	325 E	TX	200 E	325 E	200 E	325 E
	5,5	9,0	Skontork Stryktorrt 15 % Anoraker, täcken ► För tvätt som ska strykas	0:18	0:11	1,7	2,5
	5,5	9,0	Skontork Stryktorrt 12 % Anoraker, täcken ► För tvätt som ska strykas	0:22	0:12	1,8	2,6
	5,5	9,0	Skontork Stryktorrt 10 % Anoraker, täcken ► För tvätt som ska strykas	0:23	0:13	2,0	3,0

Tvätt- symbol	Max. tvättmängd (kg)		Programlängd ca. (t:min)	Energiförbrukn. ca. (kWh)
------------------	-------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

Skontorkning

Syntetiska och blandade fibrer och bomullsplagg med utsmyckningar som inte ska strykas, t.ex. viskos, kupro, modal, polyester

TX	200 E	325 E		TX	200 E	325 E	200 E	325 E
	5,5	9,0	Skontork Stryktorrt 8 % Anoraker, täcken ► För tvätt som ska strykas		0:24	0:14	2,1	3,2
	5,5	9,0	Skontork Skåptorrt 2 % Byxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar, korsetter, leggings, sportkläder med stor andel syntetiska fibrer ► För tvätt som inte kommer att strykas		0:26	0:18	2,2	3,9
	5,5	9,0	Skontork Extra torrt 0 % Byxor, klänningar, kjolar, skjortor ► För särskilt tjocka eller flerskiktade tyger		0:27	0:19	2,3	4,1

Ytterligare program

TX	200 E	325 E		TX	200 E	325 E	200 E	325 E
	4,4	7,2	Fintvätt 2 % Silke, fintvätt, underkläder, gardiner och liknande		0:22	0:15	2,0	3,2
	3,3	5,4	Ylle Maskintvättbara plagg gjorda av eller innehållande ull med märkning «icke-tovande» eller «maskintvättbar» ► Ta ut tvätten direkt efter att programmet har avslutats och lägg den platt på en frottéhandduk för torkning ► Tvätten blir fluffigare, men torkas inte		0:07	0:07	–	–

Tidstyrd torkning

TX	200 E	325 E		TX	200 E	325 E	200 E	325 E
	–	–	Tidstyrt utan värme Tvätten luftas utan tillförd värme ► Torktid kall (5 min-60 min)		–	–	–	–
	–	–	Tidstyrt 50 °C För extra torkning av textilier i flera lager (t.ex. sovsäckar) eller för torkning av enskilda tvättartiklar, till exempel en frottéhandduk ► Torktid varm (5 min - 60 min)		–	–	–	–
	–	–	Tidstyrt 65 °C För extra torkning av textilier i flera lager (t.ex. sovsäckar) eller för torkning av enskilda tvättartiklar, till exempel en frottéhandduk ► Torktid varm (10 min - 60 min)		–	–	–	–

Ökad värmeeffekt

På maskiner med ökad värmeeffekt (tillval) kommer programtider förkortas och energiförbrukning kan ändras.

Programalternativ

Programalternativ aktiveras endast under det aktuella tvättprogrammet.

Bestående programjusteringar kan göras av auktoriserad servicepersonal. Justeringar i servicemeny förblir aktiverade tills de ändras igen.

Torka +

Med detta alternativ kan torrhetsgrad ökas temporärt – under det valda programmets varaktighet.

Torka –

Med detta alternativ kan torrhetsgrad minskas temporärt – under det valda programmets varaktighet.

Anmärkning

Permanent justering av torrhetsgrad kan göras av auktoriserad servicepersonal. En sådan ändring påverkar samtliga automatiska torkprogram.


Reversering +

Om trummans rotationsriktning växlar minskas risken för att tvätten trasslar ihop sig och torkar ojämnt.

- Välj det här alternativet om du vill torka stora tvättartiklar som sängkläder. Reverseringen ökas.
- Tryck på ljusfältet bredvid **Reversering +**.

Tid

När du väljer tidstyrda program visas kortast valbar programtid. Torktiden kan justeras efter typ och mängd samt tvättens önskade torrhetsnivå.

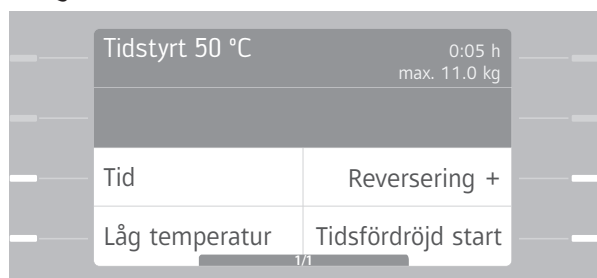

- Öka programtiden genom att trycka på ljusfältet bredvid **Tid** (5 min per tryck).

Låg temperatur

För torkning av fintvätt, tillverkade av känsliga textilier. Temperaturen sänks.

- Tryck på ljusfältet bredvid **Låg temperatur**.

Inställningar

Din torktumlare har standardinställningar från fabriken. Inställningarna kan endast ändras då inget torkprogram körs.


Anmärkning

- Funktionerna **Språk** (temporärt), **Datum** och **Klocka** är alltid tillgängliga. Maskinen har fler inställningar som kan justeras av servicetekniker.


Språk (temporärt)



Ett andra språk kan väljas temporärt via menyn **Språk**.

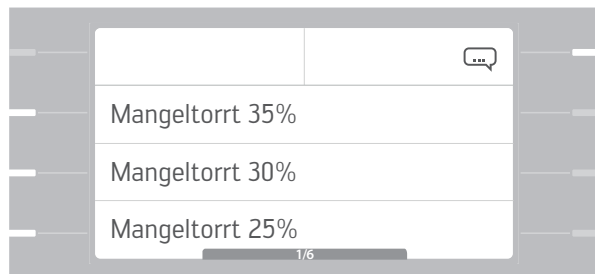

Tryck på ljusfältet bredvid . Menyn **Språk** visas.

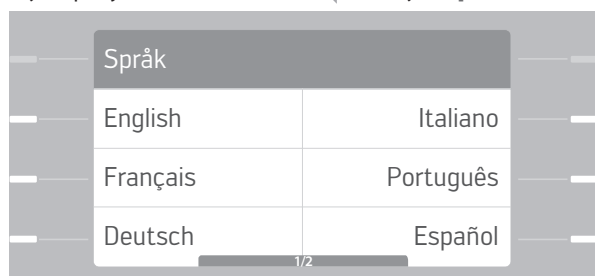


- Välj önskat språk.
Ytterligare menysidor kan öppnas genom att trycka på **pilknapparna**  .


Anmärkning

Detta språk förblir aktivt tills maskinen stängs av eller går i standby. Därefter återgår språket till standard-språket (svenska).


Datum och klocka

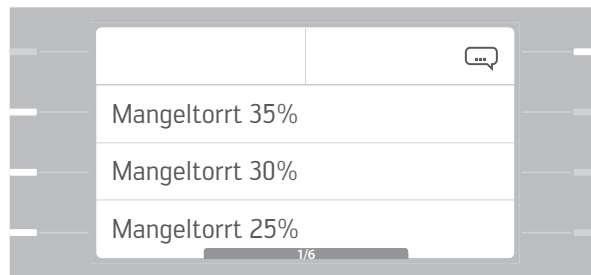

- Tryck på ljusfältet bredvid  tills menyn **Inställningar** visas.

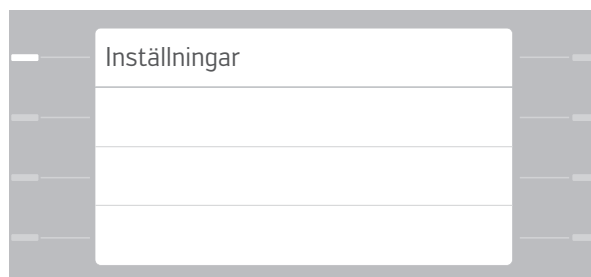

- Tryck på ljusfältet bredvid **Inställningar**. Menyn **Datum/ Klocka** visas.

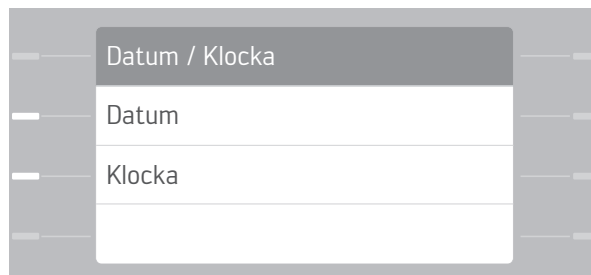

- Välj önskad inställning.

Ändra värden

- Genom att trycka på ljusfältet bredvid **+** och **-** kan du ändra månad och dag/timme och minuter (håll fingret intryckt för att skrolla snabbt)
- Bekräfta inmatningen genom att trycka på ljusfältet bredvid **OK**.

Spara ändringarna

Genom att trycka på knappen **Tillbaka i menyn**  (eller efter högst 2 minuter efter den sista inmatningen) avslutas menyn **Datum/ Klocka**. Ändringar måste bekräftas när du lämnar menyn.

Rengöring och underhåll

⚠ Varning

Risk för elektrisk chock

- Stäng av strömmen till maskinen före rengöring (slå av huvudströmbrytaren).
- Spraya aldrig maskinen med vatten.
- Använd inte ångtvätt.

Explosionsrisk

Lösningsmedel kan skada delar av maskinen, producera giftiga ångor och medföra risk för explosion.

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Risk för skador

Torktumlarens hölje kan ha skarpa kanter.

- Använd lämpliga skyddshandskar när du rengör maskinen.

Rengöra maskinen

Om maskinen inte underhålls professionellt med rätt intervall kan prestandasänkningar och funktionsstörningar inte uteslutas. Se underhållsplanen för underhållsarbete och intervaller (se **Underhållsplan**).


- Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Repa eller skrapa aldrig med vassa föremål.
- Använd aldrig stålull.
- Rengör ytterhölje och kontrollpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller en fuktig, mjuk trasa och gnid sedan ytan torr.
- För komponenter av rostfritt stål bör du använda rengöringsmedel som är speciellt utformade för kromstål.

Rengöra luddfiltret

Se **Torkning / Rengöra luddfiltret**.

- Det kan hända att ett korrekt rengjort filter blir igensatt på grund av att ett osynligt lager sätter igen filternätet. Filterlådan måste tas ut för att kunna djuprengöra filtret.

- Dra ut filterlådan så långt det går.

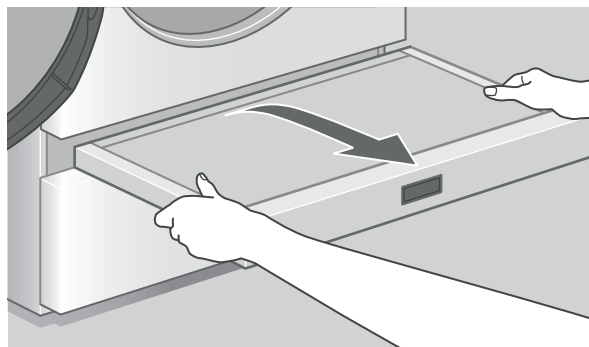

- Lyft lådan något och ta bort den.
- Häll lite vatten på insidan av filtret. Om vatnet inte sipprar igenom nätet bör du rengöra filtret med en borste under rinnande vatten.
- Sätt tillbaka lådan och stäng den.

Rengöra filterutrymmet

- Ta även bort luddet då och då som har samlats i filterskenorna. För att göra det kan du använda en dammsugare eller en borste.

Underhållsplan

Efter varje torkpass

- ▶ Rengör luddfiltret (se **Torkning / Rengöra luddfiltret**).

Varje dag

Rengör utsidan

- ▶ Rengör ytterhöljet och kontrollpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller en fuktig, mjuk trasa och gnid sedan ytan torr.

▶ Rengör luckan

- ▶ Rengör och torka luckan och luckans tätning.
- ▶ Lämna luckan öppen eller på glänt så att torktum-laren kan torka.

Underhåll av specialist

För att säkerställa att maskinen fungerar optimalt bör torktum-laren rengöras och kontrolleras av en specialist med jämna mellanrum.

- ▶ PODAB rekommenderar ett underhållsserviceavtal för att säkerställa att maskinen är i gott skick.
- ▶ Förebyggande underhållsservice minskar risken för driftstopp och ökar maskinens livslängd.

Driftstopp

Varning

Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador och driftstörningar!

Gör inga ändringar, manipulationer och försök inte reparera med verktyg som skruvmejslar osv. Kontakta PODAB service vid bestående driftstopp.

FELMEDDELANDEN

Stäng luckan	Startknappen har använts innan luckan har stängts. ► Stäng luckan och tryck på START .
Barnspärr aktiverad	► Håll in fältet uppe till höger (lyser inte!) och tryck samtidigt på önskad knapp.
Rengör luddfilter	► Ta bort filterbehållaren helt genom att lyfta den något (se Torkning / Rengöra luddfiltret). ► Rengör luddfiltret. ► Om felmeddelandet visas igen bör du kontakta kundtjänst.
Programmet stoppades	Knappen På / Av  trycktes in under ett pågående program (se Torkning / Avbryta programmet).
Nödstoppsknappen intryckt	Nödstoppsknappen trycktes in. Torktummlaren har stoppats. ► När du har avvärjt faran låser du upp knappen genom att vrida den. Det avbrutna programmet måste startas om.
Avstängd ledning Programmet stoppades	Maskinen stoppades av ett system för extern styrning av elförsörjning. Programmet fortsätter att köras efter att det har släppts av ledningssystemet.
Dags för underhåll	► Bekräfta felmeddelandet med OK. ► Kontakta PODAB service.

Anmärkning

Meddelande för serviceintervall är inaktiverat vid leverans av torktummlaren, kan aktiveras av servicetekniker. Torktummlaren kan fortsätta att användas tills underhållsarbete utförs. Meddelandet visas igen efter cirka 50 programcykler.

MASKINDRIFT

Maskinen startar inte när jag trycker på knappen På / Av



- Kontrollera om huvudströmmen är påslagen (huvudströmbrytare).
- Kontrollera om alla säkringar är intakta eller om jordfelsbrytaren har lösts ut.
- Nätblockering (vanligtvis under natten).
- Kör maskinen efter att nätblockeringen har slutat.
- Om torktumlaren inte startar trots korrekt strömförsörjning bör du kontakta PODAB service.

Torktumlaren startar inte

- Tryck på knappen **START**.
- Om programmet inte startar trots att du trycker på startknappen bör du kontakta PODAB service.

Torkmålet uppnåddes inte

- När tvätten är varm känns den fuktigare än vad den faktiskt är!
- Avlägsna tvätten från torktumlaren och låt den svalna.
- Om den fortfarande är fuktig:
 - Rengör luddfiltret (se **Torkning / Rengöra luddfiltret**).
 - Öka torrhetsgraden (kontakta PODAB service).

Den enskilda tvättartikeln når inte det inställda torkmålet

- Om en enda artikel ska torkas i torktumlaren torkar den jämnare genom att lägga till ytterligare artiklar, t.ex. två frottéhanddukar.

Torkningen tar för lång tid

- Luddfiltret blockeras av ludd eller avlagringar.
- Rengör luddfiltret (se **Torkning / Rengöra luddfiltret**).
- Strömavbrott.
- Kontakta nätägaren.

Tvätten är inte torr trots att program för extra torrt används

- Trumman är överbelastad.
- Observera maximal belastning i programtabellen.
- Otillräcklig rumsventilation.
- Öppna ett fönster eller en dörr.
- Luddfiltret blockeras av ludd eller avlagringar.
- Rengör luddfiltret (se **Rengöring och underhåll / Rengöra luddfiltret**).

Fuktnivån i rummet ökar betydligt

- Rummet har inte tillräcklig ventilation
- Säkerställ tillräcklig ventilation.

FELMEDDELANDEN F --

«Fel F35» visas

- Luddfiltret blockeras av ludd eller avlagringar.
- Rengör luddfiltret (se **Torkning / Rengöra luddfiltret**).
- Bekräfta felmeddelandet med **OK**. Maskinen startar om.
- Välj ett program igen och tryck på knappen **START**.

«Fel F--» visas

- Bekräfta felmeddelandet med **OK**. Maskinen startar om.
- Stäng luckan
- Välj ett program igen och tryck på knappen **START**.

«Fel F--» visas igen trots att programmet startas om

- Bekräfta felmeddelandet med **OK**.
- Avbryt strömförsörjningen i en minut (stäng av huvudströmbrytaren och slå på den igen). Så snart displayen tänds är maskinen återigen redo att användas.
- Stäng luckan
- Välj ett program igen och tryck på knappen **START**.


«Fel F--» visas igen efter avbrott i strömförsörjningen

- Notera felmeddelandet.
- Stäng av huvudströmbrytaren.
- Kontakta service (se **PODAB service**).

Tekniska specifikationer

Maskintyp	D 200	D 325
Höjd (i mm)	1 350	1 350
Max. bredd (i mm)	790	790
Djup inkl. utstickande delar (i mm)	900	1 200
Vikt (i kg)	196	233
Trumvolym (i l)	200	325
Max. fyllnadsmängd (i kg torr tvätt)	11,0	18,0
Maximal golvbelastning i driftstatus (utan sockel) (i N)	2 125	2 600
Ljudeffektnivå (i dB[A])	<60	<60

Typskylt

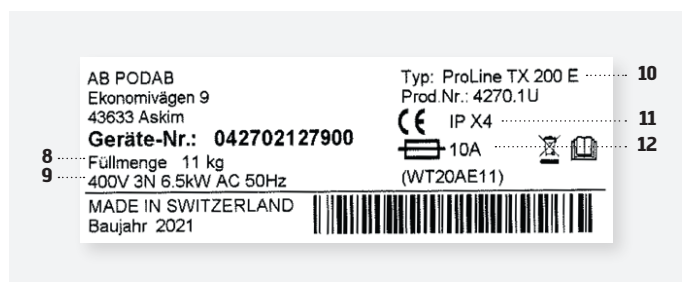


- 1** Serienummer
- 2** Produktnummer
- 3** Produktionsår
- 4** Uppvärmningskapacitet
- 5** Motoreffekt
- 6** Volym
- 7** Trummans kinetiska energi
- 8** Max. kapacitet (fyllnadsmängd)
- 9** Spänning / Effekt / Frekvens
- 10** Maskintyp
- 11** Skyltkod
- 12** Säkring

PODAB service

Kontrollera om du själv kan åtgärda felet innan du gör en felanmälan och ringer service (se **Driftstopp**). Om rådgivning krävs kan kostnader uppstå om en servicetekniker krävs, även under garantiperioden.

Om du inte kan reparera ett fel själv bör du koppla från strömförsörjningen (stänga av huvudströmbrytaren) och ringa PODAB auktoriserad servicepartner.

- ▶ Anteckna felmeddelandet (t. ex. Fel «01») och serie- och maskinnumret på din torktumlare (se typskylten på insidan av luckan).
- ▶ På www.podab.se finns kontaktinformation till din närmsta servicefirma (se **Hitta ÅF & Service**)

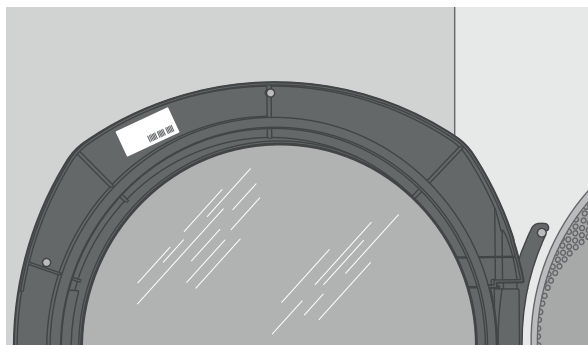

Serienummer

Maskinnummer

Garanti

Garantin täcker inte fel som orsakas av felaktig användning och blockerade filter eller främmande föremål.

Se fullständiga garantivillkor på PODABs hemsida under **Service & Support / Garantier**.

Anteckningar

[illegible]

Service & support

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB eller besök www.podab.se.

Swissmade 

Reservdelar 031-752 01 60 | order@podab.se

Teknisk support 031 – 752 01 70 | support@podab.se

Instruktionsnr.
255 669.AA

Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.

Produktnr.
4270.1
4271.1

CE
WT 20