


1. Häng i tvätten

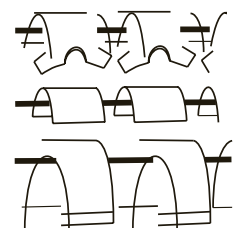

Fördela tvätten jämnt på hängarna. Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden. Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

2. Starta skåpet



Tryck på ON/OFF.


3. Välj program



Välj **automatprogram** genom att trycka på AUTO-knappen. Stega till önskat program genom att trycka en eller flera gånger.




Tillval för programmen AUTO HIGH och AUTO LOW.



Tillval enbart för programmet AUTO HIGH.



Välj **manuellt program** genom att trycka på MAN-knappen. Tryck flera gånger för att stega mellan programmen.



Förinställd torktid kan minskas eller ökas med knappen.

4. Starta programmet



Tryck på Start/Stopp-knappen för att starta eller stanna skåpet. När dioden lyser med fast sken är torkprocessen igång.

Automatiska program	Torktemperatur (°C)
AUTO ECO+	Rumstemperatur
AUTO LOW	45
AUTO LOW EXTRA DRY	45
AUTO HIGH	70
AUTO HIGH EXTRA DRY	70
AUTO HIGH ECO	70
Manuella program	Torktemperatur (°C)
MAN ECO+	Rumstemperatur
MAN LOW	45
MAN HIGH	70