

1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen.

3. Välj program och tillval



Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas.



Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

4. Starta





Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.



Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas.
OBS! Tänk på att tvätten kan vara varm.

5. Rengör luddfiltret

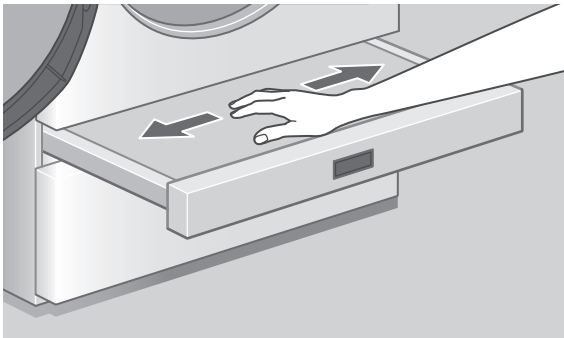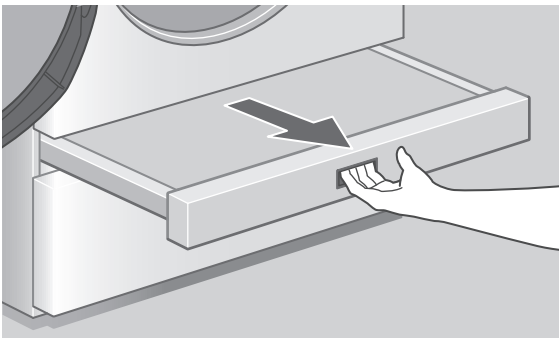

Knapp	Program	
	Extra torrt	Extra tjocka plagg i flerskiktat material
	Skåptorrt	Plagg som inte ska strykas
	Stryktorrt	Plagg, sängkläder mm. som ska strykas
	Mangeltorrt	Plagg, sängkläder mm. som ska manglas
	Skontork Extra torrt	Plagg i syntet/blandfiber som inte ska strykas
	Skontork Skåptorrt	Plagg i syntet/blandfiber som inte ska strykas
	Skontork Stryktorrt	Plagg i syntet/blandfiber som ska strykas
	Fintvätt	Känsliga material som tål torktumling
	Ylle	Luftning av maskintvättbar ull eller ullmix
	Tidstyrt	Extra torkning av tjocka plagg (10-60 min)
Tillval		
	Torka -	Torktiden kortas, för automatiska program
	Torka +	Torktiden förlängs, för automatiska program
	Låg temperatur	Temperaturen sänks, för känsliga material som tål torktumling
	Tid	Varje tryck ökar tiden 5 min, för tidstyrda program

Skanna QR-koden för
komplett användarmanual

