

PrimeLine Tvättmaskin TM 8260 TM 9270

Installationsmanual



Använd inte denna apparat förrän du har läst dessa instruktioner!
Om den här maskinen byter äger så måste den här manualen följa
med maskinen.

07/2025
Produkt Nr. AER0.1, ANR0.1

Innehåll

Säkerhet och skyddsåtgärder	5
Avlägsna maskinens transportsäkring.....	6
Installera maskinen	7
Tvättmaskin-torktumlare pelare.....	9
Vattenanslutning.....	10
Avlopp	12
Elanslutning.....	13

Symboler



Vänligen läs instruktionerna.



Varningar är markerade med en varningstriangel.

Texten ger information om hur en farlig situation kan undvikas.

Signalorden anger hur allvarlig faran är om den inte undviks.



Varning

innebär att det kan uppstå personskador och eventuellt livshotande skador.



Viktigt

innebär att egendomsskador kan uppstå.

Säkerhet och säkerhetsåtgärder

Vid installation och anslutning av apparaten ska följande säkerhetsanvisningar, varningar, allmänna råd och Anvisningar och eventuella särskilda föreskrifter från det lokalt ansvariga vatten- och elbolaget måste följas.

- ▶ Låt kvalificerad och utbildad personal installera maskinen i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ▶ Kontrollera att maskinen inte är skadad. Anslut inte en apparat som har synliga skador.

Varning

Risk för personskada!

Tvättmaskinen är mycket tung.

- ▶ Se till att maskinen inte faller ned eller välter när den transporteras eller installeras (lossas, flyttas etc.).

Delar som sticker ut från maskinen (t.ex. lastlucka, täckplåt) kan gå av och orsaka skador om de används för lyft.

- ▶ Ta inte tag i apparaten där delar sticker ut.

Felaktig installation av slangar och elkablar kan leda till snubbelrisk och risk för personskador.

- ▶ Lägg slangar och kablar på ett sådant sätt att de inte utgör någon snubbelrisk.

När barn leker med förpackningsmaterial/film och förpackningsdelar kan de fastna i dem eller dra dem över huvudet och kvävas.

- ▶ Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Varning

Risk för elektrisk stöt!

Det finns risk för kortslutning och brand om du använder tvättmaskinen utomhus.


- ▶ Maskinen får inte användas utomhus.
- ▶ När tvättmaskinen används på 2000 meters höjd över havet är det absolut nödvändigt att aktivera temperaturbegränsaren för att förhindra att vattnet kokar (se serviceinstruktionerna eller fråga teknisk support).
- ▶ Apparatens driftstemperatur är 5 till 35 °C.

Ta bort transportsäkringsanordningen



Viktigt

Maskinen är säkrad med transportsäkerhetsanordningar på baksidan av tvättmaskinen.


- Innan apparaten tas i bruk för första gången måste transportsäkringarna tas bort.
- Spara transportsäkringarna för framtida bruk.
- För att undvika transportskador ska säkerhetsanordningen tillfälligt återmonteras vid framtida transport av maskinen.

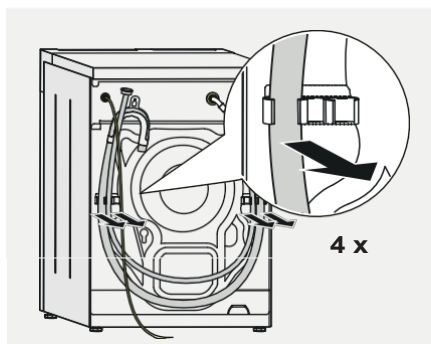

- Lossa slangar och kablar från fästbanden.

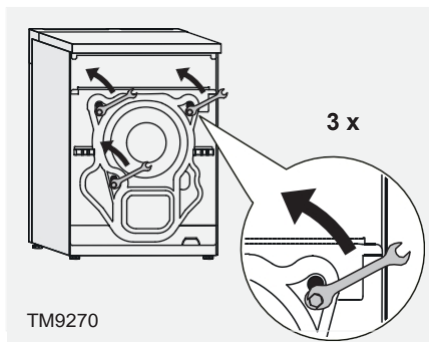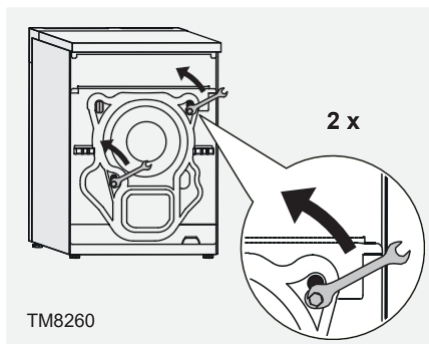

- Lossa sexkantsskruvarna med en skiftnyckel (nyckelstorlek 13) tills skruvarna kan röra sig fritt.

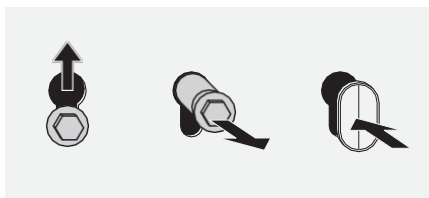

- Ta bort skruvarna med sina hylsor.
- Stäng öppningarna med de medföljande skydden.

Varning

Vid halkning finns risk för personskada.

Installera apparaten

Varje apparat kontrolleras noggrant innan den lämnar vår fabrik. Eventuell fukt eller vattenrester som du eventuellt kan hitta i apparaten eller utloppsslangen kan hänföras till denna kontroll.

Installationsområde

För att säkerställa att apparaten står stadigt under centrifugeringen måste uppställningsplatsen vara fast och jämn. Mjuka golvbeläggningar, t.ex. heltäckningsmattor eller beläggningar med en baksida av skummat material, är inte lämpliga som installationsområde.

Installation på bjälklag av trä

- Placera apparaten på ett minst 40 mm tjockt, vattenbeständigt trävirke skiva som ska skruvas fast ordentligt i golvet.
- Installationen bör så långt som möjligt göras i hörnet av rummet.
Fäst apparaten vid fötterna med hjälp av gafflarna (detta gäller särskilt för tvättmaskin- och torktumlarpelare).

Installation på sockel



Viktigt

Under centrifugeringen kan tvättmaskinen röra sig och välta eller falla ner från sockeln.

- Apparatens underdel måste fästas ordentligt med en fästianordning för att förhindra att den glider av under centrifugeringen (detta gäller särskilt för tvättmaskin- och torktumlarpelare).


Installation på en hal yta

När maskinen installeras på ett halt underlag (t.ex. keramiska plattor, polerad natursten, finbetong) måste maskinens fötter säkras med medföljande gafflar för att förhindra att maskinen rör sig under centrifugeringen. Gafflarna monteras diagonalt över en främre och en bakre fot på fundamentet.



Tänk på maskinens mått

Minsta avstånd mellan maskinen och väggen eller eventuellt en annan maskin är 1 cm.

TM8260

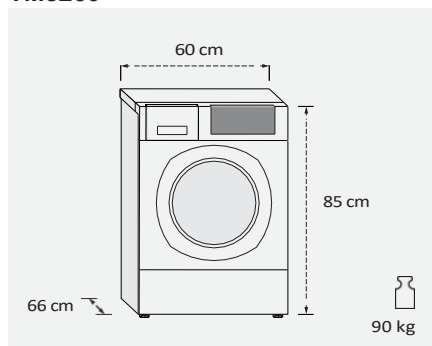

TM9270

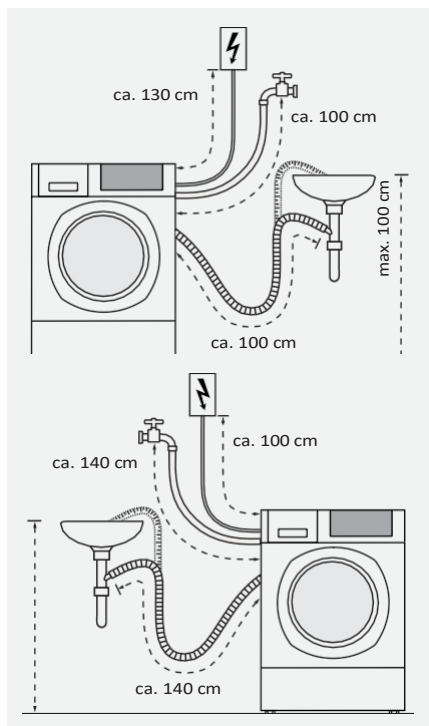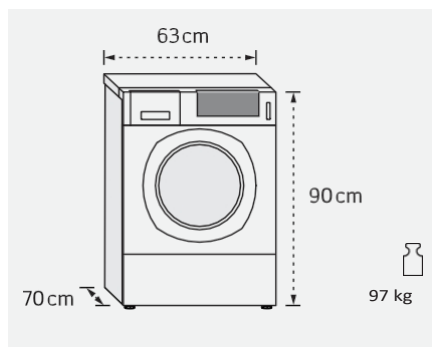

Rikta in apparaten


- Rikta in apparaten med hjälp av ett vattenpass på alla sidor.

Meddelande


Maskinen måste stå lodrätt med alla fyra fötterna stadigt på golvet och den får inte vicka. I annat fall kan maskinen röra sig under drift och orsaka skador.




- Kontrollera maskinens orientering.

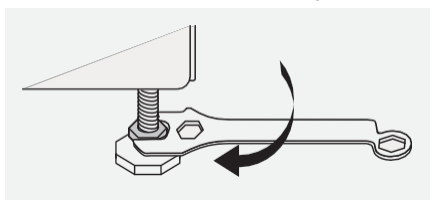

- Lossa kontramuttrarna med en skiftnyckel.

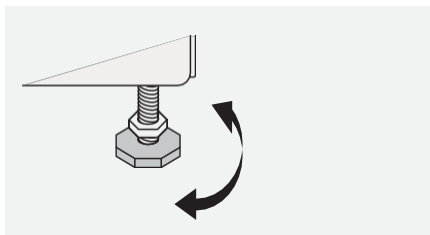

- Justera vid behov höjden på maskinens fötter genom att vrida på dem.

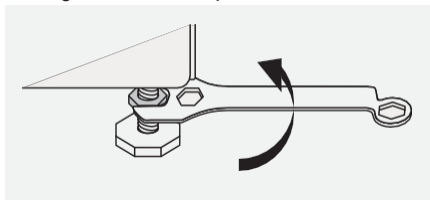


- Dra därefter fast låsmuttern på varje maskinfot mot höljet igen. Håll samtidigt i fötterna för att förhindra att höjden ändras.

Tvättmaskin-torktumlare pelare

För att spara utrymme (installationsutrymme) kan du placera din torktumlare ovanpå en tvättmaskin (pelarmontage). Det är absolut förbjudet att montera en tvättmaskin på en torktumlare, risk för fall.

Du kan köpa lämpliga delar som byggsats hos din återförsäljare eller hos vår kundtjänst. Installationen måste utföras av en behörig elektriker.

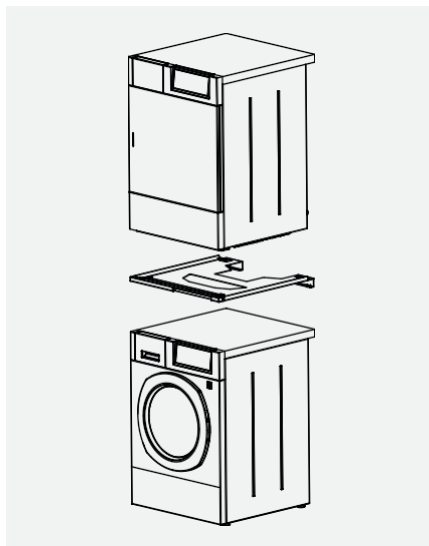

Varning

Risk för tippning!

- Det är absolut förbjudet att montera en tvättmaskin på en torktumlare.

Vattenanslutning

För vattenanslutningen krävs en normal kallvattenförsörjning med ett vattentryck på minst 0,1 MPa (1 bar). När vattenkranen är påslagen krävs ett flöde på minst 8 liter vatten per minut.

- Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar) ska en tryckventil monteras.




Viktigt


- Anslut inte till blandaren på en trycklös varmvattenberedare.

Installera maskinen med nya inloppsslangar. Återanvänd inte gamla slangar.

- Slangarna får inte böjas eller dras ut.

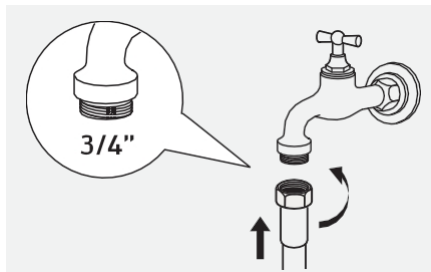

- Anslut inloppsslangen till vattenkranen.
- Ta inte bort filtren i slanganslutningarna, utom för rengöring.

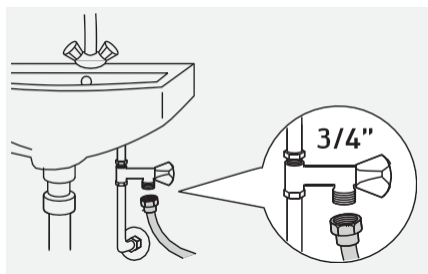

- Slå försiktigt på vattenkranen för att kontrollera att anslutningarna är täta.



Viktigt

Anslutningspunkterna är under fullt vattentryck.

För att undvika vattenskador måste vattenkranen och mellanventilen stängas efter tvätt.

Anslutning för mjukt vatten

Maskiner med tillval för mjukt vatten har två vattenanslutningar på bakpanelen för mjukt vatten respektive hårt vatten (kallt).

Tilloppsventilen för mjukt vatten är markerad med en grön linje vid mynningen, den neutrala ventilen är avsedd för hårt vatten.

- Anslut slangen för mjukt vatten och hårt vatten till respektive vattenkran.

Varmvattenanslutning

Maskiner med tillval för varmvatten har två vattenanslutningar på bakpanelen för varm- och kallvatten. Vattentillförselventilen för varmvatten är markerad med en röd linje vid mynningen, den neutrala ventilen är avsedd för kallvattnet.

- Anslut varmvatten- och kallvattenslangen till respektive vattenkran.



Viktigt

Varmvattentemperaturen får inte överstiga 70 °C.

- Högre vattentemperaturer måste sänkas med hjälp av en seriekopplad blandare.
-

Aquastop / Aquasafe



- När det gäller apparater med aquastop / aquasafe, anslut ventilen till vattenkranen enligt skissen.
- Öppna vattenkranen försiktigt för att kontrollera att anslutningarna inte läcker.



Varning

Risk för elektrisk stöt!

- Sänk inte ner aquastop-ventilen i vatten.
-

Avlopp




Viktigt

Risk för vattenskador!

En avloppsslang som inte är tillräckligt säkrad kan glida ut ur diskhon eller anslutningen under tömning och orsaka vattenskador.


- Slangarna får inte böjas eller dras ut.

Avrinning till tvättbänk/ho

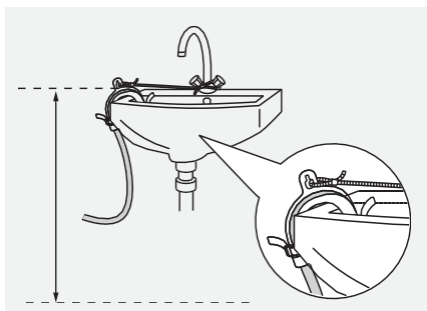


- Säkra slangen så att den inte glider ut.
- Kontrollera om vattnet rinner bort tillräckligt snabbt.
- Kontrollera att proppen inte hindrar dräneringen.

Avrinning till sifon (vägg- eller tvättbänkssifon)

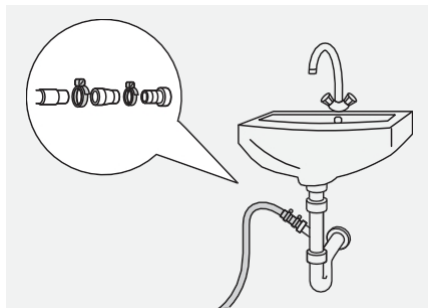

- Säkra anslutningen med slangklämmor (finns i byggvaruhandeln).

Vatten som rinner ut i ett stuprör eller en golvbrunn

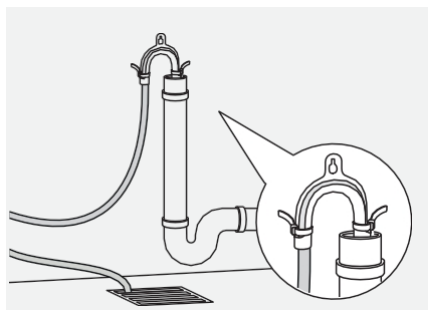

- Fäst slangen på båda sidor med ett buntband.

Elektrisk anslutning

Meddelande

Anslutningen av apparaten till elnätet måste utföras av en behörig elektriker.

När maskinen används för första gången ska **data-** och tidsinställningarna kontrolleras och vid behov ställas in korrekt (se **Inställningar / Menyinställningar i bruksanvisningen**).

Utför elanslutningen i enlighet med de föreskrifter eller bestämmelser som utfärdats av den lokala elmyndigheten och elbolagen.

I rum där jordfelsbrytare krävs eller rekommenderas för att öka säkerheten måste utlösningsströmmen vara 30 mA.

- ▶ Använd en jordfelsbrytare med symbolen  .
- ▶ Anslut max en maskin per brytare.
- ▶ Anslut ingen annan elektrisk utrustning till jordfelsbrytaren

Godkännande för fast anslutning, allpoligt fränkopplingsbar med en huvudbrytare med kontaktavstånd på min. 3 mm eller stickkontakt.



Varning

Risk för elektriska stötar och brandfara! Inga förlängningskablar, ingen multikoppling och inga plug-in, mobila tidställare får användas.

Torktummlaren får inte anslutas via en extern kopplingsanordning som regelbundet kopplar på och av maskinen (t.ex. timer).

L1 brun	N blå
L2 svart	PE gulgrön
L3 grå	



AB PODAB

Tel: 031-752 01 00

E-mail: salj@podab.com

Service e-mail: support@podab.com

www.podab.com



© 2025 AB PODAB

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
och reserverar oss för eventuella tryckfel.

För miljöns skull trycker vi endast i mycket begrän-
sad omfattning. Du kan hitta fler dokument och
information om dina maskiner i informationsområdet
för dina maskiner på www.podab.se