


# Torktumlare T10 VP



## 1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

## 2. Välj program

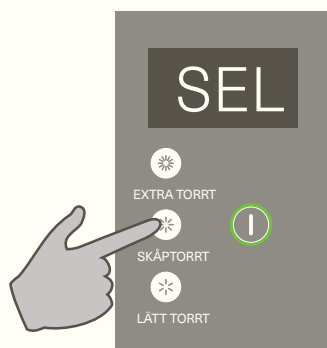

Displayen visar SEL (Select). Välj ett automatiskt program genom att trycka på knapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen

Tvätten torkas till vald fuktnivå och torktumlaren stängs av automatiskt.

| Knapp | Program |                                                                 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 1       | EXTRA TORRT<br>För extra tjocka plagg                           |
|       | 2       | SKÅPTORRT<br>För tvätt som inte skall strykas                   |
|       | 3       | LÄTT TORRT<br>För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt |

## 3. Starta

Tryck på startknappen

## 4. Avbryt eller snabbmata program

För att mata fram till nedkylning tryck på

För att avbryta programmet utan nedkylning tryck två gånger på

## 5. Rengör luddfiltren

OBS! Tumlaren är utrustad med dubbelt luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

Rengör det nedre filtret genom att dra ut filterramen tills det tar stopp.

### Dubbla luddfilter

Tumlaren är utrustad med två luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

