



Installationsmanual benfundament

TM9270, T9253 E/K/VP

Art nr 102072, 102073, 102074, 102075

Medföljande material 102072 & 102073

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12X 1

5 2X

3 4X

2 8X

4 4X

7

6

8

9

10

11

ITEM NO.

ARTICLE NUMBER

DESCRIPTION

QTY.

1

B290110

Ejotskruv Sheettracs 50x10 WN5252

12

2

B290108

Bricka M5 RF A4 BRB 5.3x10x1

8

3

B198103

Ställfot SF2912M1040S 29x12 M10 Svart

4

4

B198029

Mutter M10x5 DIN 439

4

5

B198028

Exp bult M8x112

2

6

T92G001H

PrimeLine 92 TM/TT frangaffel hö

1

7

T92G001V

PrimeLine 92 TM/TT frangaffel vä

1

8

T92G002H

PrimeLine 92 TM bakgaffel hö

1

9

T92G002V

PrimeLine 92 TM bakgaffel vä

1

10

T92G003H

PrimeLine 92 TT frangaffel hö

1

11

T92G003V

PrimeLine 92 TT frangaffel vä

1

Artikelnummer: C923

Toleranser, om ej annat anges, enligt:
Generella toleranser:
Linjära och vinkelmått - ISO 2768-1-m
Svetsning:
Lengdår, vinklar:
form och läge - ISO 13920-C
Kvalitetsnivåer - ISO 5817-C

Datum: 2024-09-30

Kund: AB Podab

Namn: Packning påse PrimeLine 92 TM/TT

Riad av: JAP

Tjocklek: Godkänd

Skala: 1:2

Ringsnummer: C923

Vikt: 0.82 kg

Sida: 1 av 1

Revision: 0

0

Original design

2024-09-30

JAP

0

DESCRIPTION

DATE

APPROVED

REVISIONS

1

2

3

4

5

6

7

8

Property of Alumbra AB. Any unauthorized use or Copying of this document or any part thereof is prohibited.

©PODAB 2025

2

Medföljande material 102074 & 102075


ITEM NO.	ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	B290110	Ejotskruv Sheettracs 50x10 WN5252	6
2	B290108	Bricka M5 RF A4 BRB 5.3x10x1	6
3	B198103	Ställfot SF2912M1040S 29x12 M10 Svart	4
4	B198029	Mutter M10x5 DIN 439	4
5	B198028	Exp bult M8x112	2
6	T92G003H	PrimeLine 92 TT farmgaffel hö	1
7	T92G003V	PrimeLine 93 TT framgaffel vä	1
8	T92G004	PrimeLine 92 förlängningsplåt	1
9	B290218	Mutter M8 8 FZB/ZN M6M	3
10	B290231	Bult M8x16	3
11	B198052	Skruv 40x14, plastic stål fzb	6

Toleranser, om ej annat anges, enligt: Generella toleranser: Linjära och vinkelmått - ISO 2768-1-m Svetsning: Lengdär, vinklar, form och läge - ISO 13920-C Kvalitetsnivåer - ISO 5817-C		Datum: 2024-09-30		Namn: Packning påse PrimeLine 92 TT förlängningsplåt	
Artikelnr: C924		Kund: AB Podab		Ritad av: JAP	
Toleranser, om ej annat anges, enligt: Generella toleranser: Linjära och vinkelmått - ISO 2768-1-m Svetsning: Lengdär, vinklar, form och läge - ISO 13920-C Kvalitetsnivåer - ISO 5817-C		Material: Godkänd		Status: Godkänd	
Sheet Size: A3		Skala: 1:2		Material: Godkänd	
Revision: 0		Ritningsnummer: C924		Vikt: 2,20 kg	
Original design		Sida: 1 av 1		Revision: 0	
2024-09-30		C924		1 av 1	
DATE		C924		1 av 1	
APPROVED		C924		1 av 1	
REVISIONS		C924		1 av 1	

Monteringsanvisning


Förbered fundamentet

1. Montera ställfötterna.

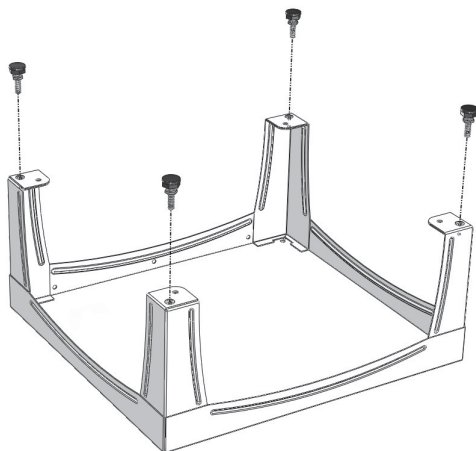


2. Montera gafflar på ovansidan av fundamentet för de bakre fötterna med brickor och skruv (gäller art. 102072 och 102073). Obs! Notera att gafflarna placeras i olika lägen för tvättmaskin och torktumlare då bredd mellan ställfötterna skiljer.


Tvättmaskin TM9270

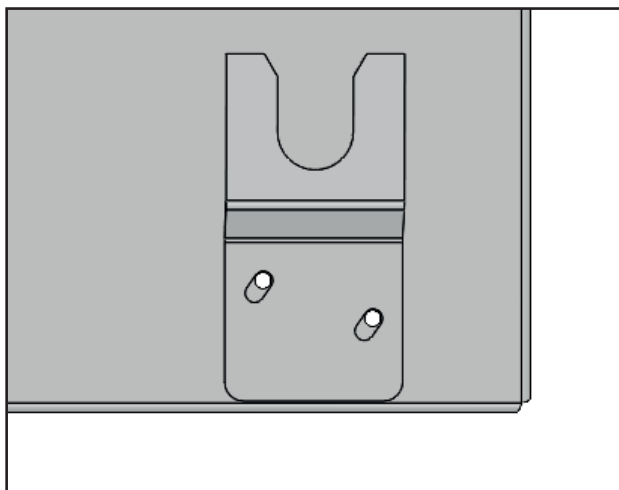

Torktumlare T9253 E/K (gäller ej T9253 VP)

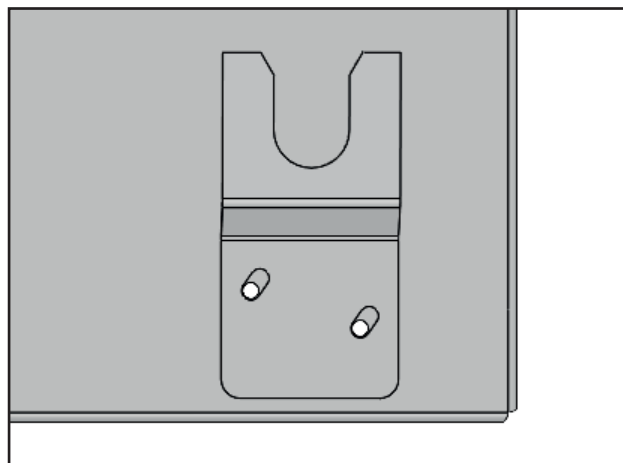


3. Montera förlängningsplåten i bakkant om fundamentet skall användas till T9253 VP. Förlängning, skruv och mutter medföljer (gäller art. 102074 och 102075).

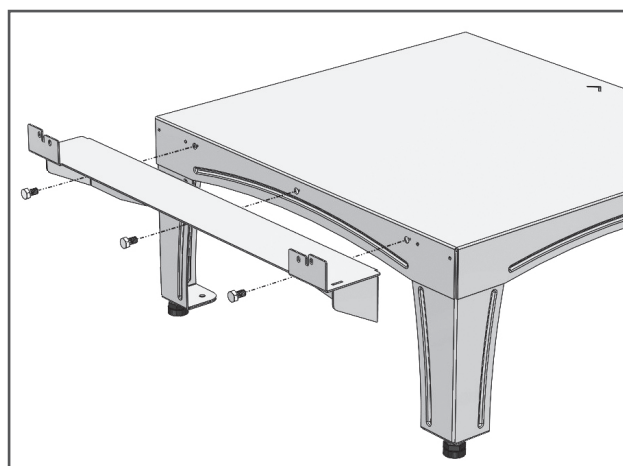


(Steg 4-5 kan göras efter det att maskinen monterats på fundamentet om det är trångt bakom.)

4. Ställ fundamentet på installationsplatsen. Justera ställfötterna på fundamentet tills det står i våg. Markera ut borrhål inför tipsäkring enligt punkt 3. Stansad pil indikerar framsidan av fundamentet.

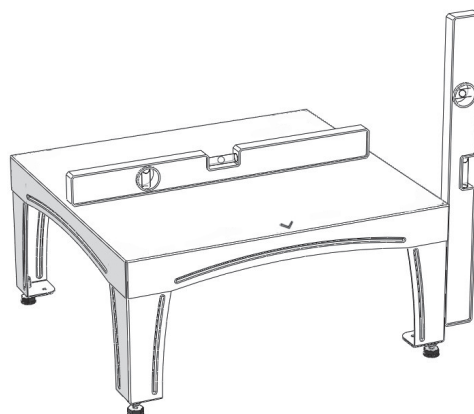


5. Fundamentet skall alltid tipsäkras. PODAB rekommenderar att medföljande M8-expanderbult används i betonggolv. Säkra en fot i framkant och en i bakkant, på diagonalen.

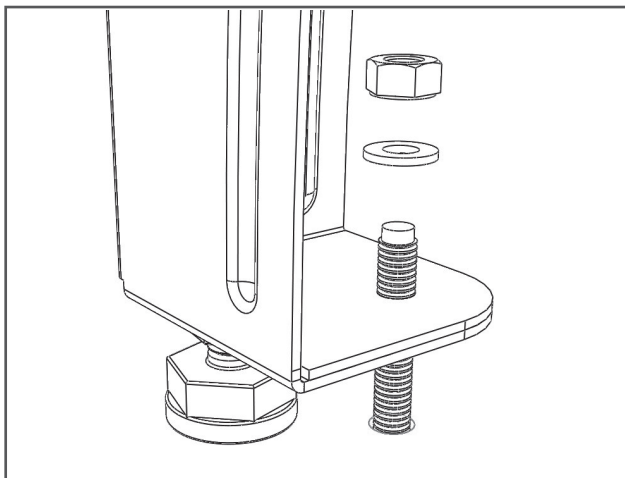


Montera tvättmaskin


1. Kontrollera att ställfötterna på tvättmaskinen är iskruvade helt och att kontramutrarna är dragna ordentligt.
2. Lyft upp/skjut på tvättmaskinen framifrån och se till att fötterna i bakkant passas in mot gafflarna.

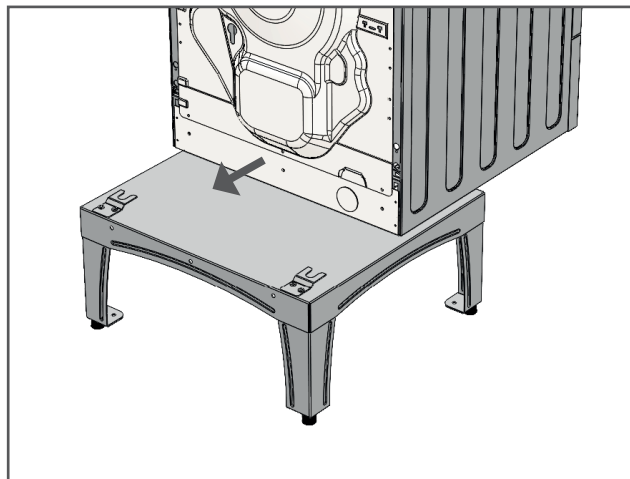

3. Montera blecken i framkant och lås fast med brickor och skruv. Se till att gafflarna pressas ner mot fötterna.

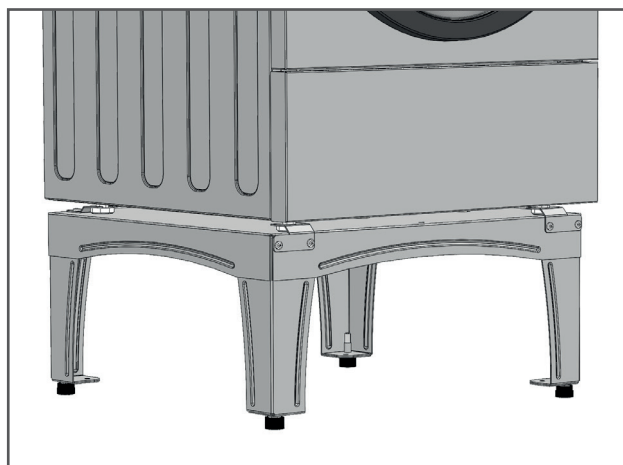


4. Kontrollera att maskinen fortfarande står i våg, justera vid behov och glöm inte att låsa samtliga ställfötter på fundamentet igen genom att dra åt kontramutrarna (17 mm nyckelvidd).

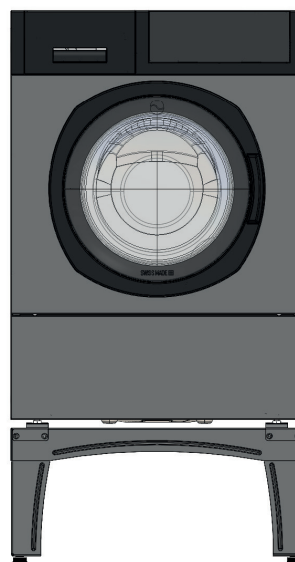


Montera torktumlare T9253 VP


1. **OBS!** Lossa indikerade skruvar bak på värmepumpstorktumblaren **innan** maskinen lyfts upp på plats. Lossa på både vänster och höger sida.

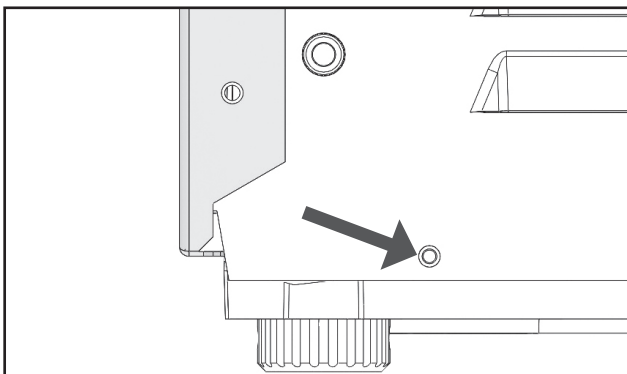

2. Lyft upp/skjut på torktumblaren framifrån och se till att maskinen hamnar rätt i sidled och är skjuten hela vägen mot blecken i bakkant.

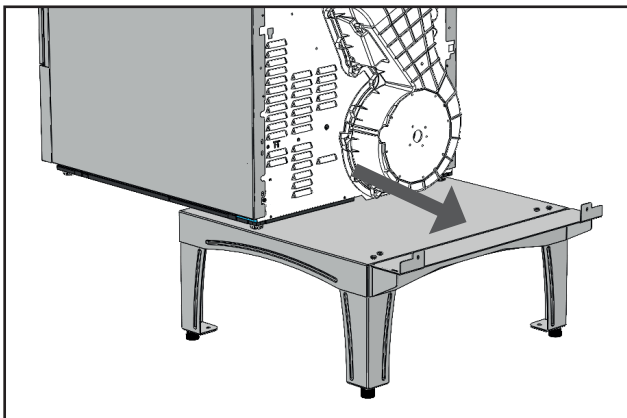


3. Använd två 40x14 skruv som levereras med fundamentet för att låsa tumblaren mot blecken.

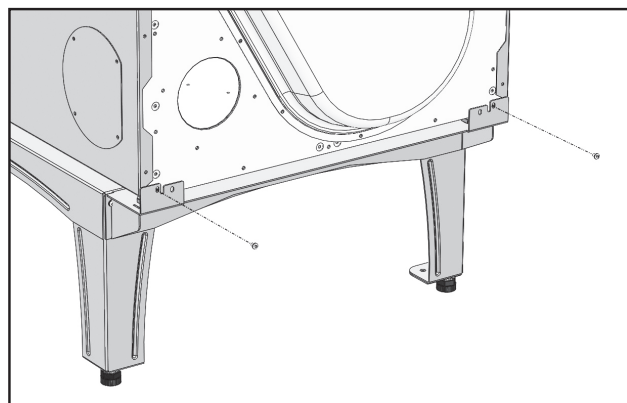


4. Lossa den nedre fronten på framsidan av tumblaren under luckan. Sitter fast med snäppfästen.

5. Fäst blecken i framkant av fundamentet med brickor och skruv på höger och vänster sida.

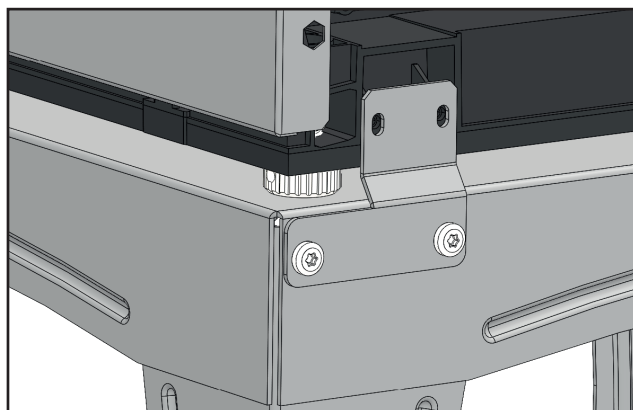

6. Använd 40x14 skruv för att låsa tumblaren mot blecken i framkant på höger och vänster sida.

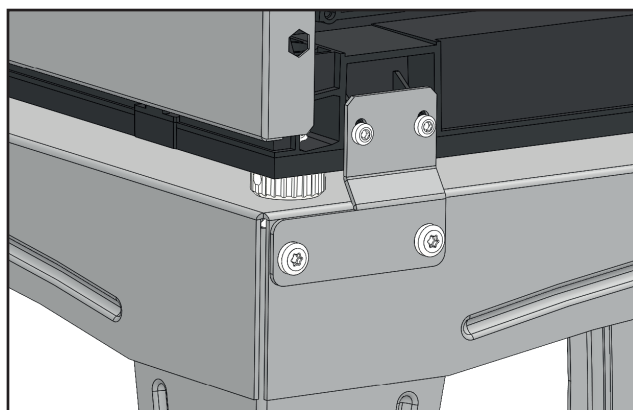


7. Kontrollera att maskinen fortfarande står i våg, justera vid behov och glöm inte att låsa samtliga ställfötter på fundamentet igen genom att dra åt kontramuttrarna (17 mm nyckelvidd).




Montera torktumlare T9253 E/K


1. Kontrollera att ställfötterna på maskinen är iskruvade helt och att kontramutrarna är dragna ordentligt.
2. Lyft upp/skjut på torktumlaren framifrån och se till att fötterna i bakkant passas in mot gafflarna.

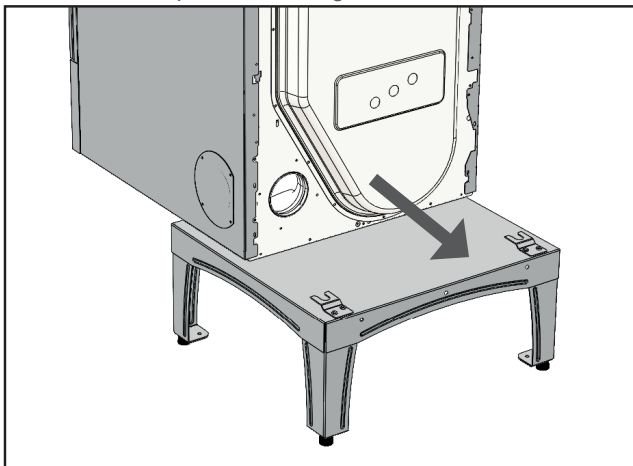

3. Lossa den nedre fronten på framsidan av tumlaren under luckan. Sitter fast med snäppfästen.
4. Fäst blecken i framkant av fundamentet med brickor och skruv på höger och vänster sida.

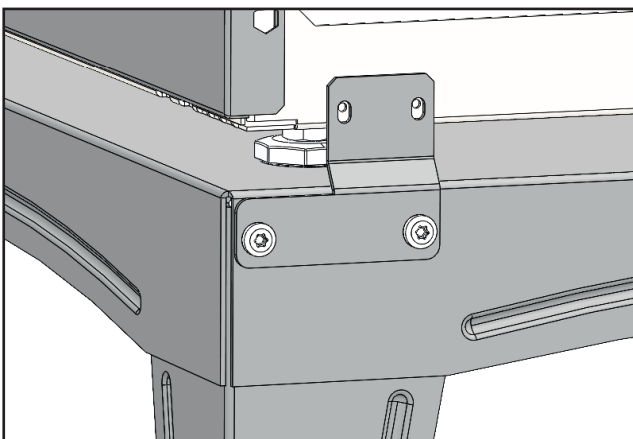

5. Använd samm typ av ejotskruv för att låsa tumlaren mot blecken i framkant på höger och vänster sida.

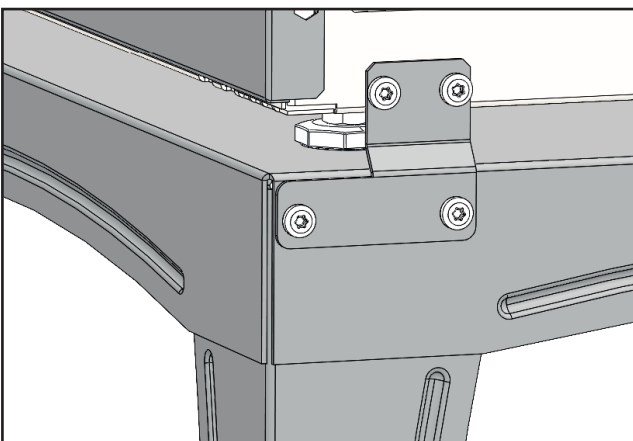

6. Kontrollera att maskinen fortfarande står i våg, justera vid behov och glöm inte att låsa samtliga ställfötter på fundamentet igen genom att dra åt kontramutrarna (17 mm nyckelvidd).



Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: order@podab.com, www.podab.se

©PODAB 2025-02-18. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.