

Kroklis torkskåp ProLine (3-pack)

Monteringsanvisning

Instruktion

Kroklisen monteras på insidan av torkskåpsdörren och passar alla skåpen i ProLine-serien. Se monteringsförslag nedan.

01/2025
Artikelnr. 131071




- Felaktig montering kan orsaka skador på dörren eller lossnande kroklis vid belastning.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna och att dörren tål vald placering.
- Överbelasta inte kroklisen.
- Produkten skall endast monteras inuti torkskåp i ProLine-serien.

Montering

1. Välj önskad placering på insidan av dörren. Se monteringsförslag nedan för rekommenderad position.
2. Förborra hål med en 4 mm borrh.
3. Fäst kroklisen med de bipackade plåtskruvarna.
4. Kontrollera att kroklisen sitter stadigt innan användning.

TS 63 E/TS 63 VP

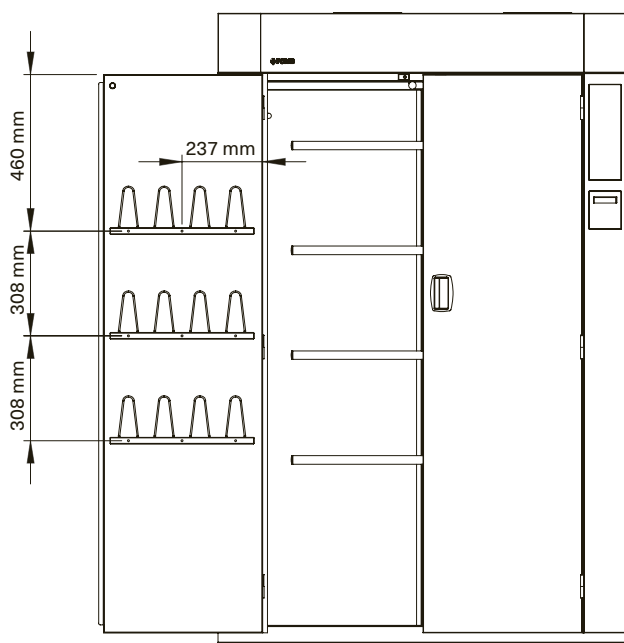

TS 93 E/FC 20

