


Askim 2012-10-05

Benfundament torktumlare T 201 E
Plinth tumble dryer T 201 E
(art.nr. 101212)




1. Montera ställfötterna på fundamentet. Vänta med att dra åt kontramuttrarna.

Assemble the feet. Note! Do not tighten the counter nuts.

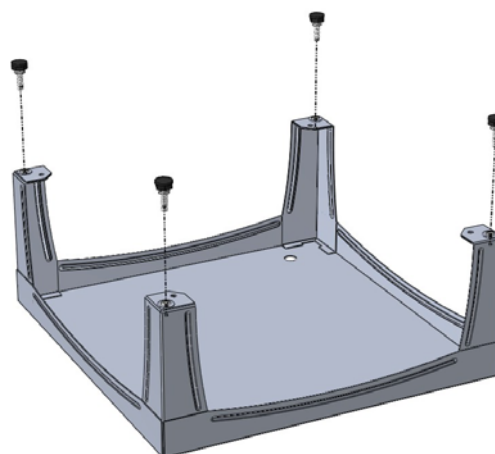


2. Lyft upp maskinen på fundamentet (framsidan av fundamentet är markerad med en pil). **Justera maskinen så att fundamentet ligger i linje med maskinens bottenplatta i framkant.**

*Place the machine on top of the plinth (the front side is indicated with an arrow).
Adjust the machine so that the front side of the plinth is in line with the front side of the machine base.*

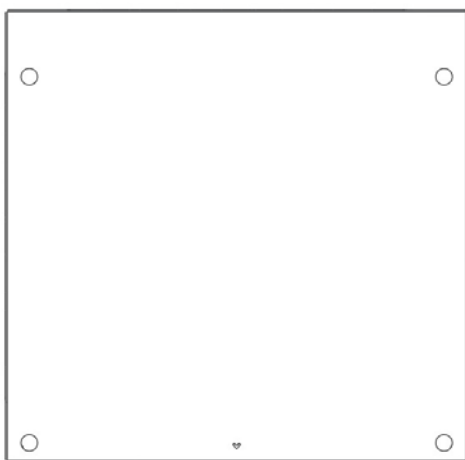


Framsida

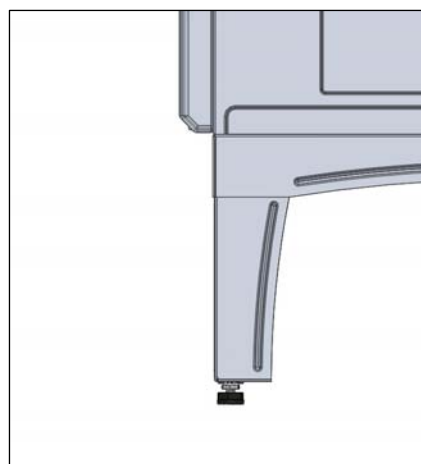

3. Fixera maskinen mot fundamentet med torktumlarens plastfötter. Använd fyrkantsbrickorna mellan plastfötterna och fundamentet.

Use the plastic feet from the dryer and the special distance plate to fixate the machine onto the plinth.

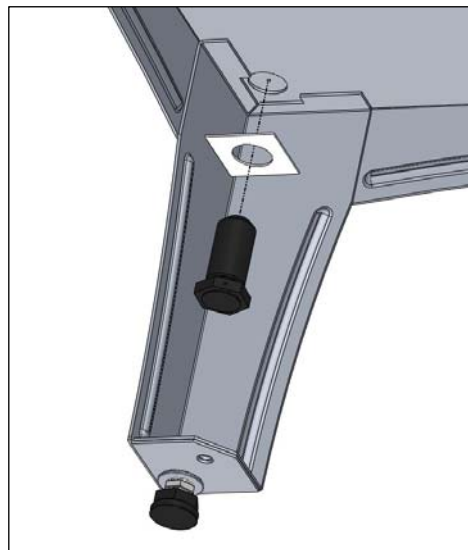


4. Ställ maskinen på installationsplatsen. Justera ställfötterna på fundamentet tills maskinen står i våg. Markera ut borrhål inför tipsäkring enligt punkt 5.

Move the machine to the desired installation place. Adjust the plinth feet in order to level the machine. Mark the position of drilling holes for bolting according to step 5.

5. **Fundamentet skall alltid tipsäkras.** PODAB rekommenderar att medföljande M8-expanderbult används i betonggolv. Lås ett ben i framkant och ett i bakkant, diagonalt placerade. Alternativt kan en spänngaffel (medföljer inte) användas för att låsa fötterna mot golvet.

The plinth shall always be bolted to the floor. PODAB recommends the use of the supplied M8 expander bolts on concrete floors. Secure one foot at the front and one at the back on the diagonal.

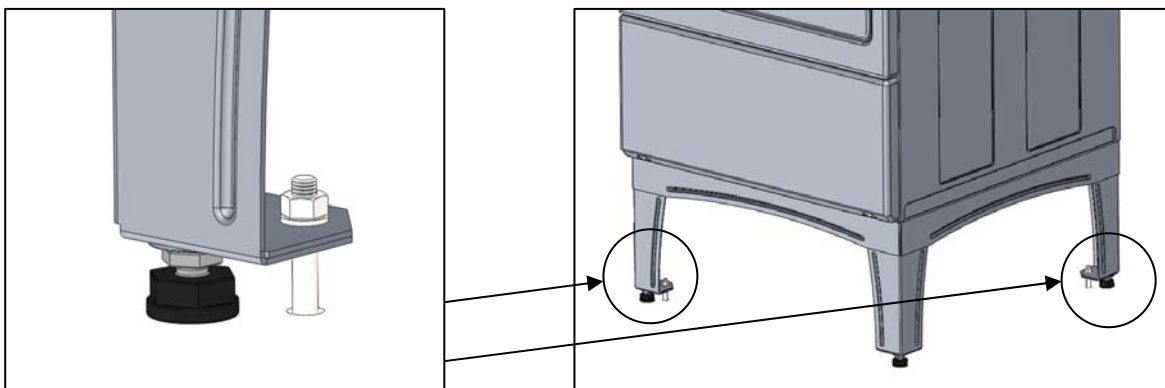

6. Kontrollera att maskinen fortfarande står i våg och lås därefter slutligen samtliga ställfötter genom att dra åt kontramuttrarna (17 mm nyckelvidd).

Check that the machine is still leveled then tighten the counter nut on each foot (17 mm WF).